M-AUDIO

Axiom Pro

Français

Guide d'Utilisation

"Comment faire :" Référence rapide . . . 4

Introduction . . . 6

Contenu de l'emballage . . . 7

Fonctionnalités et caractéristiques du produit . . . 8

Configuration Minimale Requise . . . 9

Installation du pilote . . . 10

Utilisateurs de Windows XP/Vista . . . 10

Utilisateurs de Mac OS X . . . 10

Utilisateurs de Windows XP, Vista et Mac OS X 10.4 (Tigre) . . . 11

Diagramme de connexion . . . 12

Mode Hôte . . . 12

Mode autonome . . . 13

Contrôles et connecteurs . . . 14

Aperçu de la façade . . . 14

Aperçu du panneau arrière . . . 16

Utilisation de l'Axiom Pro . . . 17

Aperçu et fonctionnement de base . . . 17

Boutons de fonction (F1,F2, …) et touches multi-usage ("Soft Keys") . . . 18

Touches F . . . 20

Sauvegarder et charger des patchs Axiom Pro . . . 20

Quand vous utilisez l'Axiom Pro avec un ordinateur . . . 22

Edit Mode (Menu principal) . . . 25

Edit Mode > Global . . . 26

Edit Mode > Control . . . 30

Edit Mode > Group (Pad) . . . 35

Edit Mode > Group (Encoder) . . . 39

Edit Mode > Group (Slider) . . . 41

Edit Mode > Group (Numerical Keypad) . . . 43

Edit Mode > Zones . . . 44

Edit Mode > Zones > Data . . . 45

Edit Mode > MIDI . . . 47

Dépannage 50

Annexes 52

Annexe A : Réglages du patch d'usine de l'Axiom Pro 52

Annexe B : Courbes de vélocté du clavier 57

Annexe C : Courbes de vélocité des pads de batterie 60

Annexe D : Implémentation MIDI 63

Annexe E : Tableaux des données MIDI utiles 64

Annexe F : Numéros des contrôleurs MIDI généraux (CC MIDI) 67

Annexe G : Tableau de conversion hexadécimale 68

Garantie 69

Termes de la garantie 69

Enregistrement de la garantie 69

"Comment faire :" Référence rapide

Cette section fournit une référence rapide pour vous aider à réaliser des tâches spécifiques avec votre Axiom Pro. Ces tâches sont regroupées logiquement et vous fournissent des raccourcis vers les pages (et les paramètres) dans la section "Edit Mode" de ce manuel.

Pour utiliser cette référence rapide :

1. Localisez la tâche que vous souhaitez réaliser dans la colonne de gauche.
2. Une fois la tâche trouvée, pressez les boutons Axiom Pros situés dans la colonne centrale.
3. Finalement, reportez-vous au numéro de page et au paramètre du Manuel de l'utilisateur indiqués dans la colonne de droite.

Veuillez remarquer que la section "Edit Mode" de ce Manuel de l'utilisateur décrit chaque paramètre et configuration à partir des menus et décrit les options internes de l'Axiom Pro en détails. Pour une référence complète des possibilités, veuillez-vous reporter à la section "Edit Mode" de ce Manuel.

✓ ASTUCE : Pour en savoir plus sur la navigation dans les menus de l'Edit Mode et modifier les paramètres, reportez-vous à la note sur la navigation dans l'Edit Mode en page 23.

Options "Global" – Comment dois-je faire pour…	**Sur Axiom Pro, pressez :**	**… et reportez-vous à la page**
Régler le canal MIDI global ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "Channel" en pg. 25
Décaler la plage d'Octave du clavier ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "Octave" en pg. 25
Transposer le clavier ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "Transp." en pg. 25
Régler la courbe de vélocité du clavier ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "VelCurve" en pg. 25
Enclencher ou désenclencher les vitesses de relâche MIDI ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "VelCurve" en pg. 27
Inverser les couleurs de l'affichage ?	"Edit"	paramètre "Inverse" en pg. 24
Messages de changement de programme et de banque - Comment dois-je faire pour_	Sur Axiom Pro, pressez :	… et reportez-vous à la page
Envoyer un message de changement de programme MIDI ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "Program" en pg. 28
Envoyer un message MIDI Bank LSB ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "BankLSB" en pg. 28
Envoyer un message MIDI Bank MSB ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "BankMSB" en pg. 28
Configuration des contrôles individuels (boutons, potentiomètres, curseurs, etc.) – Comment dois-je faire pour…	**Sur Axiom Pro, pressez :**	**… et reportez-vous à la page**
Affecter les boutons Data ?	"Edit" → "1" (Global)	paramètre "Data" en pg. 27
Renommer un contrôle ?	"Edit" → "2" (Control)	paramètre "Name" en pg. 29
Régler le type de message envoyé par un contrôle ?	"Edit" → "2" (Control)	paramètre "Type" en pg. 30
Régler un canal MIDI pour un contrôle spécifique ?	"Edit" → "2" (Control)	paramètre "Channel" en pg. 31
Afficher les paramètres en valeurs décimales ou hexadécimales ?	"Edit" → "2" (Control)	paramètre "Entry" en pg. 32

Contrôles de groupe – Comment dois-je faire pour…	Sur Axiom Pro, pressez :	… et reportez-vous à la page
Renommer le groupe des pads de batterie ?	"Edit" → "3" (Group) → "P" (slider button)	paramètre "Name" en pg. 34
Renommer le groupe des encodeurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "E" (slider button)	paramètre "Name" en pg. 38
Renommer le groupe des curseurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "S" (slider button)	paramètre "Name" en pg. 40
Renommer le groupe du clavier numérique ?	"Edit" → "3" (Group) → "N" (slider button)	paramètre "Name" en pg. 42
Sélectionner le canal MIDI pour le groupe des pads de batterie ?	"Edit" → "3" (Group) → "P" (slider button)	paramètre "Channel" en pg. 34
Sélectionner le canal MIDI pour le groupe des encodeurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "E" (slider button)	paramètre "Channel" en pg. 39
Sélectionner le canal MIDI pour le groupe des curseurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "S" (slider button)	paramètre "Channel" en pg. 40
Sélectionner le canal MIDI pour le groupe du clavier numérique ?	"Edit" → "3" (Group) → "N" (slider button)	paramètre "Channel" en pg. 42
Verrouiller la vélocité des pads de batterie ?	"Edit" → "3" (Group) → "P" (slider button)	paramètre "Vel.Lock" sur pg. 35
Régler la courbe de vélocité pour les pads de batterie ?	"Edit" → "3" (Group) → "P" (slider button)	paramètre "Curve" en pg. 35
Renommer les profils des pads de batterie ?	"Edit" → "3" (Group) → "P" (slider button)	paramètre "1-4" en pg. 37
Régler la sensibilité des potentiomètres encodeurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "E" (slider button)	paramètre "Acccel. Max" en pg. 39
Renommer un des profils des potentiomètres encodeurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "E" (slider button)	paramètre "1-4" en pg. 39
Basculer le mode "drawbar" pour le groupe de curseurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "S" (slider button)	paramètre "Drawbar" en pg. 41
Basculer le mode "Null" pour le groupe de curseurs ?	"Edit" → "3" (Group) → "S" (slider button)	paramètre "NullMode" en pg. 41
Zones – Comment dois-je faire pour…	**Sur Axiom Pro, pressez :**	**… et reportez-vous à la page**
Configurer la plage d'une zone ?	"Edit" → "4" (Zone)	Voir pg. 43
Activer ou désactiver une zone ?	"Edit" → "4" (Zone)	Voir pg. 43
Régler le canal de sortie MIDI d'une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "Channel" en pg. 44
Régler la plage de décalage d'octave d'une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "Octave" en pg. 44
Régler la transposition d'une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "Transp." en pg. 44
Régler le port de sortie MIDI d'une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "MIDI Port" en pg. 45
Envoyer un message de changement de programme pour une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "Program" en pg. 45
Envoyer un message de changement de Bank LSB pour une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "BankLSB" en pg. 45
Envoyer un message de changement de Bank MSB pour une zone spécifique ?	"Edit" → "4" (Zone) → Soft-Key 4 (Data)	paramètre "BankMSB" en pg. 45
Commandes SysEx (System Exclusive) Commands – Comment dois-je faire pour_	**Sur Axiom Pro, pressez :**	**… et reportez-vous à la page**
Sélectionner le port de sortie MIDI pour les commandes SysEx ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "SysEx" en pg. 46
Sélectionner le code SysEx "Device ID" ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "DevID" en pg. 46
Déterminer si un code SysEx "Patch ID" est généré lors des changements de Patch ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "PatchID" en pg. 47
Sélectionner la source des données pour le port de sortie MIDI sur le panneau arrière de l'Axiom Pro ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "MIDI Out" en pg. 47
Effectuer une vidange SysEx complète de la mémoire Axiom Pro ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "Send All" en pg. 47
Effectuer une vidange SysEx d'un patch spécifique ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "Send Patch" en pg. 48
Envoyer un instantané de tous les contrôles actuels (boutons, curseurs, etc) ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "Snapshot" en pg. 48
Envoyer un message MIDI "Panic" (All notes off) ?	"Edit" → "5" (MIDI)	paramètre "Panic" en pg. 48

1

Introduction

Merci d'avoir acheté le contrôleur MIDI Axiom Pro de M-Audio. Les claviers haut-de-gamme Axiom Pro sont conçus pour répondre aux besoins des musiciens les plus exigeants et peuvent être utilisés pour contrôler votre matériel MIDI et vos logiciels audio.

Les contrôleurs Axiom Pro 25, 49 et 61 offrent respectivement 25, 49 ou 61 touches, semi-lestées. Ces claviers incluent huit pads de batterie sensible à la vélocité et à la pression, huit encodeurs sans fin, six boutons de contrôle de transport, l'aftertouch et un écran LCD haute résolution pour faciliter la programmation. De plus, les versions 49 et 61 touches offrent neuf curseurs et un clavier numérique pour faciliter le contrôle de vos synthétiseurs matériel et de vos applications software. Pratiquement tous les boutons, potentiomètres, curseurs, pads et molettes de la gamme Axiom Pro sont programmables, vous permettant d'adapter le contrôleur à vos besoins spécifiques.

Une nouvelle possibilité d'importance de la gamme Axiom Pro de contrôleurs est la compatibilité avec le système HyperControl™ de M-Audio. HyperControl permet une communication bidirectionnelle entre l'Axiom Pro et votre logiciel audio, permettant une synchronisation permanente de vote clavier et du logiciel. De plus, l'HyperControl vous donne un contrôle "dès la sortie de la boîte" sur la plupart des applications hôtes (telles que Pro Tools, Logic Pro, Reason et Cubase) et configure automatiquement les potentiomètres, les boutons et les autres commandes pour travailler avec votre logiciel.. Ce système est couvert dans la section "HyperControl Mode" de ce manuel de l'utilisateur ainsi que dans des guides individuels pour HyperControl pour chaque application compatible (ces guides sont trouvables sur www.m-audio.fr).

Veuillez noter que votre contrôleur Axiom Pro a des options très puissantes que vous ne trouverez généralement pas sur d'autres contrôleurs claviers. Même si vous êtes familier avec les contrôleurs MIDI, nous vous recommandons de lire ce Manuel pour vous aider à tirer le maximum de votre achat.

Différences entre les Axiom Pro 25/49/61 :

Les versions 25, 49 et 61 notes de l'Axiom Pro sont identiques sauf la version 25 notes qui ne disposent pas de curseurs, de touches de fonctions F5-F7 ou de clavier numérique. Ces options ne sont pas disponibles en raison du manque d'espace sur le contrôleur 25 notes plus petit. Les utilisateurs de l'Axiom Pro 25 doivent prendre en compte que ce Manuel fera parfois référence à ces curseurs et boutons, non disponibles sur leur contrôleur.

2

Contenu de l'emballage

- Clavier Axiom Pro
- Un guide de démarrage rapide imprimé
- CD-ROM d'installation de l'Axiom Pro
- CD pack logiciels
- Câble USB

3

Fonctionnalités et caractéristiques du produit

- 25-, 49- or 61 touches semi-lestées avec aftertouch et plusieurs courbes de réponse en vélocité sélectionnables.
- Huit encodeurs programmables proposant des potentiomètres sans fin avec une courbe d'accélération personnalisable. Ces potentiomètres peuvent être configurés pour une utilisation avec sept méthodes d'incrémentation populaires pour garantir une compatibilité avec virtuellement toutes les applications qui supportent les boutons infinis. Les potentiomètres peuvent aussi fonctionner comme des contrôleurs MIDI standard, avec une plage entre 0 et 127.
- Huit pads déclencheurs sensibles à la vélocité ou à la pression peuvent être programmés pour envoyer des messages de note MIDI, de Contrôleur Continu (CC) et d'autres messages pratiques. De plus, ces pads offrent plusieurs courbes de réponse de vitesse sélectionnable.
- Six boutons de contrôle de transport
- Neuf curseurs de 40 mm
- Écran LCD 128x64
- 50 emplacements mémoire pour stocker vos patchs personnalisés
- Rappel rapide de 4 profils de potentiomètres et pads, fournissant un accès rapide effectif à 32 potentiomètres et 32 pads.
- L'HyperControl Mode pour la communication bi-directionnelle permet le contrôle synchronisé sur la plupart des applications DAW, instruments virtuels et plug-ins.
- Des messages de frappe ASCII peuvent être envoyés depuis le contrôleur pour un contrôle étendu de vos applications (raccourcis claviers)
- Entrées pour pédale de sustain et d'expression
- Quatre zones de clavier définissable par l'utilisateur
- Ports d'entrée et de sortie MIDI sur le panneau arrière pour le branchement des dispositifs MIDI
- Compatible USB 2.0 (ainsi que USB 1.1 et 1.0)
- Fonctionne alimenté par USB ou par bloc secteur.

4

Configuration Minimale Requise

La configuration minimale requise peut être trouvée sur la boîte du produit Axiom Pro ainsi que sur le site web de M-Audio.

✓ ***Remarque sur les mises à jour du système d'exploitation :***

Veuillez consulter la page de téléchargement des pilotes de M-Audio sur http://www.m-audio.fr/drivers pour vérifier l'existence d'un pilote mis à jour avant d'installer une mise à jour du système d'exploitation de votre ordinateur.

Avant leur mise à disposition, les pilotes M-Audio sont testés sur les différents systèmes d'exploitation disponibles. Lorsqu'une mise à jour de système d'exploitation est mise à disposition par Microsoft ou Apple, tous les pilotes des appareils M-Audio sont testés et mis à jour, le cas échéant, pour assurer un bon fonctionnement.

M-Audio recommande d'attendre la mise à disposition du nouveau pilote sur le site Web M-Audio avant de mettre à jour le système d'exploitation de votre ordinateur.

5

Installation du pilote

Utilisateurs de Windows XP/Vista :

Axiom Pro est un dispositif compatible natif qui offre des fonctions de base sur les systèmes Windows XP et Vista sans installer les pilotes. Vous pouvez simplement connecter l'Axiom Pro sur votre ordinateur, allumer ce dernier puis le clavier et vous voici prêt à vous lancer.

Toutefois, M-Audio recommande chaudement que les utilisateurs de Windows installent les pilotes Axiom Pro depuis le CD-ROM ou (si vous avez accès à internet) les pilotes les plus récents depuis le sites de M-Audio. Ces pilotes offrent davantage de possibilités et vous permettent de :

1. Utiliser l'Axiom Pro avec plus d'une application à la fois.
2. Utiliser les commandes SysEx (Systeme Exclusive).
3. Utiliser simultanément d'autres dispositifs compatible natif USB audio.

La procédure d'installation est décrite dans le guide de démarrage rapide imprimé qui a été livré avec l'Axiom Pro.

Utilisateurs de Mac OS X :

Les pilotes compatibles natif intégrés dans Mac OS X offrent une compatibilité intégrale avec toutes les possibilités de l'Axiom Pro. Cela signifie qu'aucun pilote M-Audio supplémentaire n'est nécessaire (ni disponible !) lors de l'utilisation de l'Axiom Pro sur Mac OS X. Branchez simplement le clavier contrôleur sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, configurez votre logiciel audio (tel que décrit dans le guide de démarrage rapide) et commencez à faire de la musique.

Utilisateurs de Windows XP, Vista et Mac OS X 10.4 (Tigre) :

Lors de l'utilisation de l'Axiom Pro en tant que dispositif compatible natif (c'est-à-dire sans installer le pilote M-Audio) dans Windows XP/Vista ou Mac OS X 10.4, les ports MIDI de l'Axiom Pro ne sont pas affichés avec leurs noms propres.

Utilisateurs Windows XP ou Vista :

Veuillez suivre les instructions d'installation du pilote trouvées dans le guide de démarrage rapide imprimé.

Utilisateurs de Mac OS X 10.4 (Tigre) :

Aucun pilote n'est nécessaire sous Mac, étant donné que le pilote compatible natif MIDI de Mac OS X est compatible avec toutes les possibilités de l'Axiom Pro. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les noms des ports.

Noms des ports en compatibilité native de l'Axiom Pro par système d'exploitation

Macintosh		
Ports d'entrée MIDI de l'Axiom Pro	**Ports d'entrée MIDI sous Mac OS X 10.4**	**Ports d'entrée MIDI sous Mac OS X 10.5**
Axiom Pro 61[1] USB A In	Axiom Pro 61 Port 1	Axiom Pro 61 USB A In
Axiom Pro 61[1] HyperControl In	Axiom Pro 61 Port 2	Axiom Pro 61 HyperControl In
Axiom Pro 61[1] MIDI In	Axiom Pro 61 Port 3	Axiom Pro 61 MIDI In
Axiom Pro 61[1] USB B In	Axiom Pro 61 Port 4	Axiom Pro 61 USB B In
Ports de sortie MIDI de l'Axiom Pro	**Ports de sortie MIDI sous Mac OS X 10.4**	**Ports de sortie MIDI sous Mac OS X 10.5**
Axiom Pro 61[1] MIDI Out	Axiom Pro 61 Port 1	Axiom Pro 61 MIDI Out
Axiom Pro 61[1] HyperControl Out	Axiom Pro 61 Port 2	Axiom Pro 61 HyperControl Out

Windows		
Ports d'entrée MIDI de l'Axiom Pro	**Ports d'entrée MIDI sous Windows XP**	**Ports d'entrée MIDI sous Windows Vista**
Axiom Pro 61[1] USB A In	USB Audio Device	Axiom Pro 61
Axiom Pro 61[1] HyperControl In	USB Audio Device [2]	MIDIIN2 Axiom Pro 61
Axiom Pro 61[1] MIDI In	USB Audio Device [3]	MIDIIN3 Axiom Pro 61
Axiom Pro 61[1] USB B In	USB Audio Device [4]	MIDIIN4 Axiom Pro 61
Ports de sortie MIDI de l'Axiom Pro	**Ports de sortie MIDI sous Windows XP**	**Ports de sortie MIDI sous Windows Vista**
Axiom Pro 61[1] MIDI Out	USB Audio Device	Axiom Pro 61
Axiom Pro 61[1] HyperControl Out	USB Audio Device [2]	MIDIOUT2 Axiom Pro 61

[1] Ces noms de ports MIDI afficheront le nombre de touches, selon le modèle d'Axiom Pro que vous utilisez : 25, 49 ou 61.

6

Diagramme de connexion

Mode Hôte :

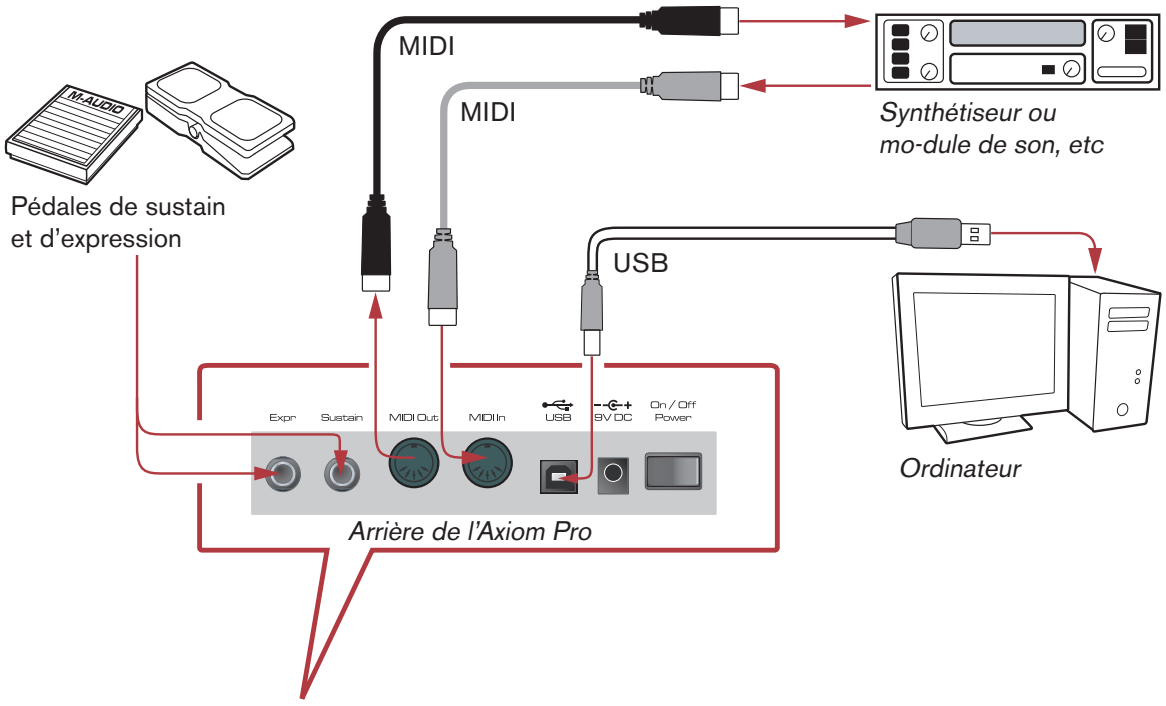

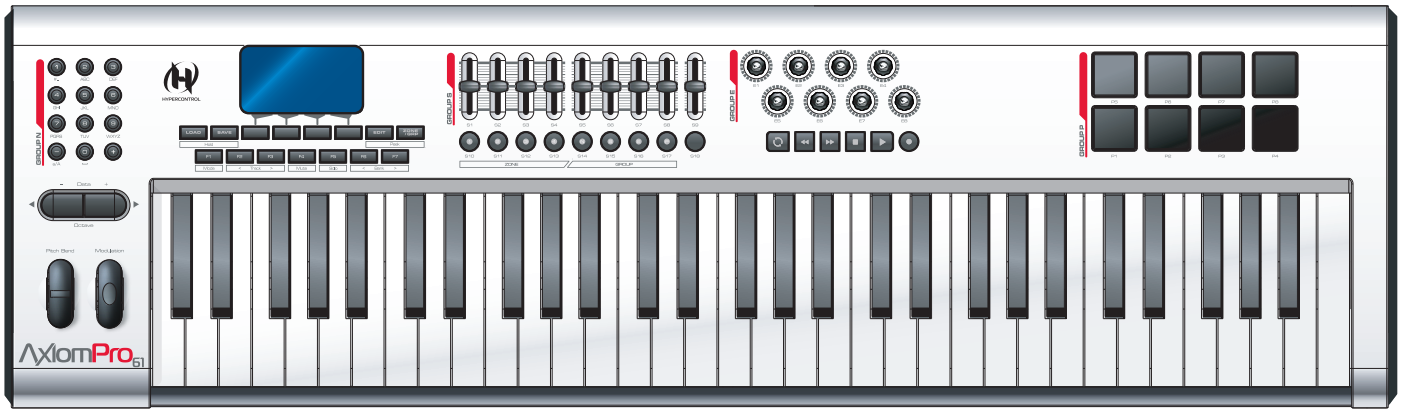

Axiom Pro

Quand vous utilisez l'Axiom Pro avec un ordinateur :

- Branchez l'Axiom Pro à votre ordinateur via le câble USB fourni.
- Si vous disposez de pédales de sustain ou d'expression, branchez-les aux entrées Sustain et Expr. à l'arrière de votre clavier.
- Si vous souhaitez connecter l'Axiom Pro à un dispositif compatible MIDI externe (tel qu'un synthétiseur, un module de son, etc.), branchez le port de sortie MIDI sur l'entrée MIDI du dispositif externe, tout en reliant le port d'entrée MIDI de l'Axiom Pro au port de sortie MIDI du dispositif externe.

Mode autonome :

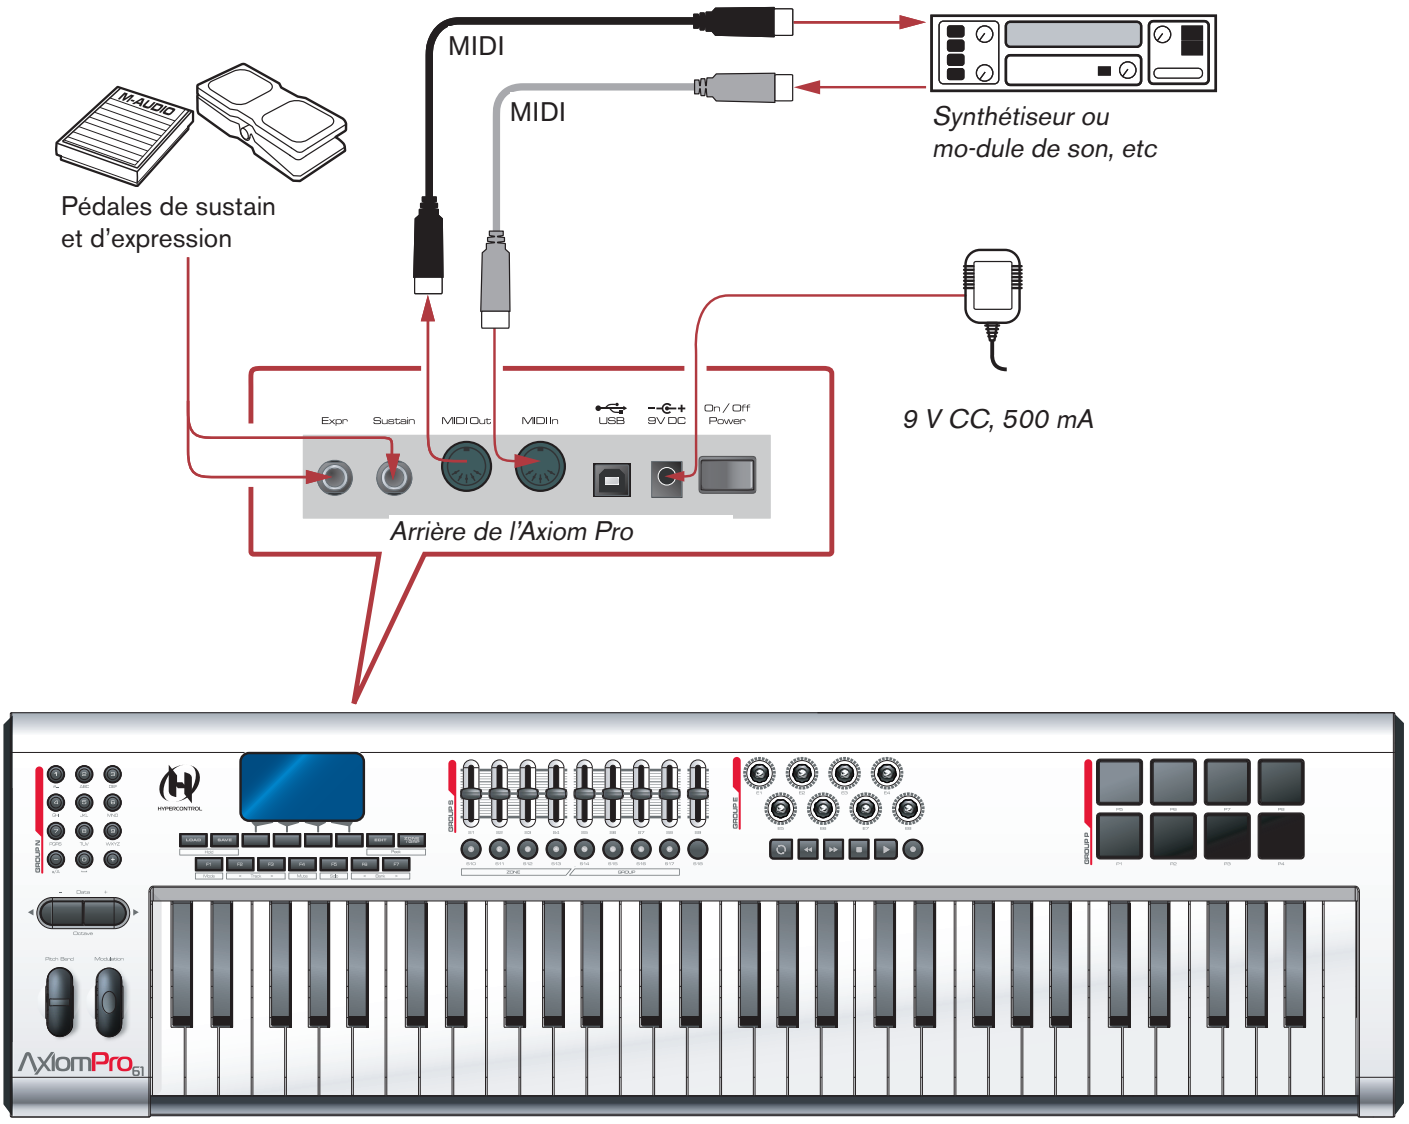

Axiom Pro

Quand vous utilisez l'Axiom Pro sans ordinateur :

- Raccordez une alimentation externe de 9 V CC, 500 mA à la prise située derrière le clavier. Cette alimentation non fournie est disponible sur la boutique web de M-Audio (store.m-audio.com). Une alimentation de type USB peut aussi être relié au port USB au lieu de l'alimentation 9 V standard.
- Si vous disposez de pédales de sustain ou d'expression, branchez-les aux entrées Sustain et Expr. à l'arrière de votre clavier.
- Branchez le port de sortie MIDI de votre Axiom Pro sur le port d'entrée MIDI de votre module de son, synthétiseur ou autre dispositif compatible MIDI.

7

Contrôles et connecteurs

Aperçu de la façade

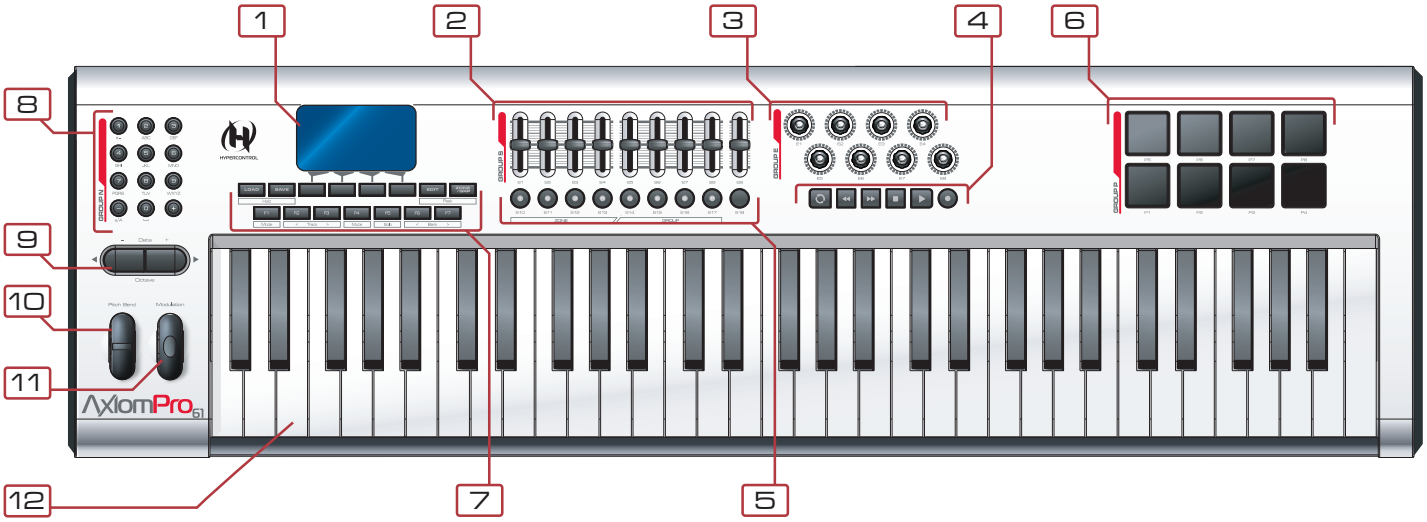

1. **Écran LCD :** Cet affichage de 128x64 pixels indique l'état actuel du contrôleur Axiom Pro. Cet affichage change selon le mode sélectionné sur le contrôleur. La section "Edit Mode" de ce Manuel de l'utilisateur couvre les différentes pages et menus de l'Axiom Pro en détails.

2. **Curseurs :** Le contrôleur Axiom Pro 49/61 offre neuf curseurs programmables qui fournissent un contrôle en temps réel sur votre matériel et logiciel MIDI via les messages MIDI. Chaque bouton est programmable et peut être configuré pour envoyer divers types de données de contrôle, dont les messages CC (Continuous Controller) MIDI. Reportez-vous aux sections "Edit Mode > Control" et "Edit Mode > Group (Slider)" de ce manuel pour en savoir plus sur la manière de programmer ces curseurs.

3. **Encodeurs :** Comme les curseurs, ces boutons peuvent être configurés pour contrôler votre matériel et logiciel MIDI en envoyant divers types de commandes MIDI. Reportez-vous aux sections "Edit Mode" > "Control et Edit Mode > Group (Encoder)" de ce manuel pour en savoir plus sur ces potentiomètres.

4. **Boutons de transport :** Ces boutons vous permettent de contrôler votre application DAW ou séquenceur matériel grâce aux frappes ASCII et aux messages de MIDI Machine Control (MMC). Ces boutons sont personnalisables et peuvent être reprogrammés pour envoyer d'autres types de commandes selon vos besoins singuliers. Reportez-vous à la section "Edit Mode > Control" de ce manuel pour en savoir plus sur ces boutons.

5. **Boutons :** Ces boutons lumineux peuvent être configurés pour contrôler votre matériel MIDI et vos instruments virtuels en envoyant plusieurs types de commandes MIDI. Reportez-vous aux sections "Edit Mode > Control" et "Edit Mode > Group (Slider)" de ce manuel pour en savoir plus la programmation de ces boutons.

   Ces boutons peuvent aussi être programmés pour envoyer des frappes ASCII tout comme un clavier d'ordinateur. Ces frappes ASCII peuvent correspondre aux "raccourcis clavier" de votre application audio, vous permettant d'accéder à certaines options de votre logiciel directement sur l'Axiom Pro (par exemple, sans devoir toucher votre clavier d'ordinateur).

6. **Pads déclencheur :** Ces huit pads sensibles à la vitesse transmettent des informations de vitesse et de note MIDI. Les pads peuvent être utilisés pour marquer des éléments rythmiques d'un morceau ou pour déclencher des échantillons, mais ils peuvent aussi servir comme les touches de piano de l' Axiom Pro.

   Au contraire, les pads peuvent être configurés pour être sensibles à la pression. Les pads sensibles à la pression transmettront des informations CC MIDI selon la pression effectuée sur les pads, similaire à la fonction Aftertouch du clavier.

   Enfin, ces pads peuvent aussi être programmés pour envoyer des frappes ASCII tout comme un clavier d'ordinateur. Ces frappes ASCII peuvent correspondre aux "raccourcis clavier" de votre application audio, vous permettant d'accéder à certaines options de votre logiciel directement sur l'Axiom Pro (par exemple, sans devoir toucher votre clavier d'ordinateur).

   Reportez-vous aux sections Edit Mode > Control et Edit Mode > Group (Pad) de ce manuel pour en savoir plus sur la programmation de ces pads.

   ✓ ***REMARQUE :*** *Chaque pad de batterie peut être programmé pour envoyer soit des données de note MIDI soit des données CC MIDI ; il ne peut envoyer les deux types de données à la fois.*

7. **Boutons de fonction :** Ces boutons servent à accéder aux diverses fonctions et menus du clavier. Ces boutons sont couverts en détail dans la section "Boutons de fonction, touches F et écran LCD" de ce manuel.

8. **Pavé numérique :** Quand l'Axiom Pro est en Performance Mode, les boutons du pavé numérique peuvent être utilisés pour envoyer des commandes MIDI et des frappes ASCII comme n'importe quel clavier informatique. Les frappes ASCII peuvent correspondre aux "raccourcis clavier" de votre application audio, vous permettant d'accéder à certaines options de votre logiciel directement sur l'Axiom Pro (par exemple, sans devoir toucher votre clavier d'ordinateur).

   Quand l'Axiom Pro est en Edit Mode, ces boutons permettent aux utilisateurs de l'Axiom Pro 49/61 de saisir rapidement des valeurs numériques.

   Les utilisateurs de l'Axiom Pro 25 peuvent saisir des valeurs en utilisant les touches noires du piano (la plage des touches est de 0 à 9, de gauche à droite sur le clavier).

   Reportez-vous aux sections "Edit Mode" > "Control and Edit Mode > Group (Numerical Keypad)" de ce manuel pour en savoir plus sur la programmation de ces pads.

9. **Boutons Data :** Ces boutons peuvent fonctionner en deux modes : décalage d'octave ou mode défini par l'utilisateur, dans lequel vous pouvez affecter ces boutons au contrôle d'une fonction spécifique de votre choix. Par défaut, ces boutons sont configurés pour contrôle la plage d'octave du clavier. Le bouton data droit décale la plage d'octave du clavier "vers le haut" alors que le gauche le décale "vers le bas". En appuyant sur les deux simultanément, vous les faites basculer vers le mode de fonction définie par l'utilisateur.

   Reportez-vous au paramètre "Data" dans la section "Edit Mode > Global" de ce manuel pour en savoir plus sur la programmation et l'utilisation de ces boutons.

10. **Molette de Pitch Bend :** Cette molette vous permet de créer des modifications expressives en haussant ou réduisant le pitch (le ton). En faisant tourner la molette de Pitch Bend vous augmenterez (vers le haut) ou baisserez (vers le bas) le pitch. Les limites inférieure et supérieure du pitch bend sont déterminées par les réglages dans votre logiciel ou matériel, et non pas par la molette de Pitch Bend sur le clavier Axiom Pro lui-même. Généralement, il s'agit d'une demi-note ou d'une octave vers le haut ou le bas. Cette molette est équipée d'un ressort et revient à sa position lorsqu'elle est relâchée.

11. **Molette de modulation :** Cette molette est utilisée pour ajouter de l'expressivité à votre interprétation en modifiant l'intensité de certains effets. Par défaut, la plupart des synthétiseurs affectent la molette au contrôle du vibrato (intonation) ou du trémolo (volume) bien qu'il soit aussi possible d'affecter la fonction de la molette dans le panneau de contrôle de l'instrument.

    La plage de données MIDI de la molette de modulation couvre de 0 à 127, le 0 correspond à une position inchangée. Comme la molette de Pitch Bend, la quantité de modulation dépend des réglages de votre instrument, pas du clavier Axiom Pro.

12. **Clavier :** Les Axiom Pro 25, 49 et 61 ont des claviers de respectivement deux, quatre et cinq octaves. Toutes les unités offrent des touches sensibles à la vélocité avec "aftertouch".

Aperçu du panneau arrière

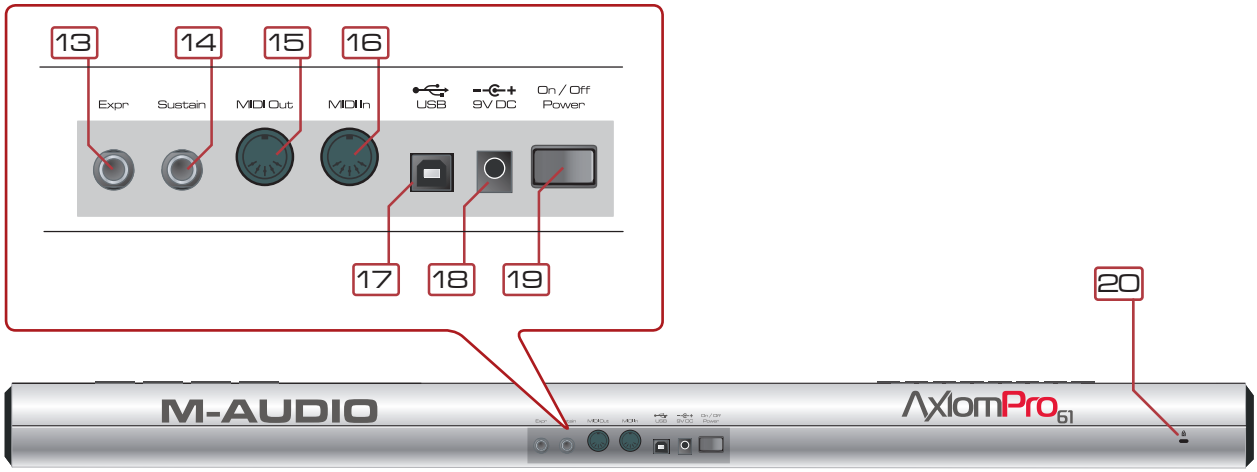

13. **Entrée de pédale d'expression (Expr.) :** Branchez le connecteur 6,35 mm de votre pédale d'expression à cette prise.

14. **Entrée de pédale de sustain :** Branchez le connecteur 6,35 mm de votre pédale de sustain à cette prise. Le clavier Axiom Pro est compatible avec toutes les polarités de pédale de sustain en captant l'orientation au démarrage.

15. **Port MIDI Out :** Ce connecteur MIDI 5 broches standard transmet les signaux depuis n'importe quel dispositif compatible MIDI tel que synthétiseur, module de son ou boîte à rythmes.

16. **Port MIDI In :** Ce connecteur MIDI 5 broches standard accepte les signaux depuis n'importe quel dispositif compatible MIDI tel que synthétiseur, module de son ou boîte à rythmes.

17. **Port USB :** Le port USB gère toutes les communications entre l'Axiom Pro et votre ordinateur. Branchez cette prise sur un port USB libre de votre ordinateur.

    ✓ ***REMARQUE :*** *Quand vous utilisez la connexion USB, le contrôleur est alimenté par l'ordinateur hôte et une alimentation n'est pas nécessaire. Veuillez aussi remarquer que les concentrateurs USB (en particulier les concentrateurs USB qui n'ont pas d'alimentation propre) peuvent parfois ne pas fonctionner avec l'Axiom Pro et ne sont pas recommandés avec les produits M-Audio.*

18. **Connecteur d'alimentation :** Branchez ici une alimentation 9 V CC 500 mA (non fournie). Veuillez remarquer que l'alimentation n'est pas nécessaire si l'Axiom Pro est relié à un ordinateur via la connexion USB.

19. **Interrupteur d'alimentation :** permet d'allumer et d'éteindre le contrôleur.

20. **Connecteur Kensington® Lock :** Branchez ici un câble de sécurité de verrouillage pour ordinateur portable standard pour protéger votre Axiom Pro contre le vol.

8

Utilisation de l'Axiom Pro

L'Axiom Pro fonctionne dans deux modes possibles : Performance Mode et Edit Mode. La plupart du temps, le clavier sera en Performance Mode de façon à pouvoir jouer vos synthétiseurs et contrôler votre logiciel audio. Cette section couvre le fonctionnement du clavier lorsqu'il se trouve en Performance Mode. Veuillez-vous reporter à la section "Edit Mode" de ce manuel pour en savoir plus sur les fonctions de l'Axiom Pro quand le clavier est en Edit mode.

Aperçu et fonctionnement de base

L'écran LCD

Quand l'Axiom Pro est en Performance Mode, l'écran LCD (ci-dessous) vous offre un aperçu rapide du clavier. Le contenu de l'écran peut changer légèrement selon le type de contrôle (par exemple, potentiomètre, curseur, pad, etc.) qui a été utilisé récemment, mais la forme de base reste la même.

La partie en haut à gauche affiche le patch Axiom Pro qui est actuellement chargé.

La partie en haut à droite affiche le groupe de contrôle actif.

Un cadenas apparaît si la fonction "Hold" est enclenchée. Reportez-vous à la section "Boutons de fonction et écran LCD" de ce manuel pour en savoir plus sur cette fonction.

Le centre de l'écran montre une représentation visuelle des contrôles actifs (que ce soient encodeurs, curseurs, pads de batterie, etc.). Le contrôle actif (par exemple, le dernier contrôle manipulé) est surligné et son nom est listé juste en dessous de la représentation graphique des contrôles.

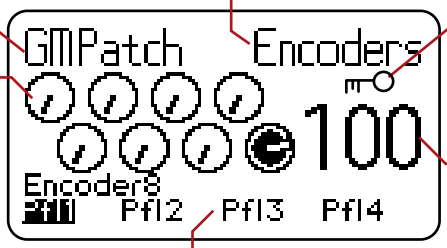

La valeur de sortie du contrôle actif est affichée en grandes lettres sur la droite de l'affichage.

Les encodeurs et les pads de batterie peuvent avoir jusqu'à quatre "profils". Quand les encodeurs et les pads sont affichés, leurs profils sont listés en bas de l'écran. Le profil actif est surligné. Utilisez les boutons 1 à 4 pour sélectionner le groupe que vous souhaitez contrôler.

Boutons de fonction (F1,F2, ...) et touches multi-usage ("Soft Keys")

Les boutons de fonction et les touches multi-usage de l'Axiom Pro sont situés directement sous l'écran LCD. Ces boutons vous permettent d'accéder à plusieurs options importantes du clavier (telles que le chargement de patchs personnalisés, l'accès à l'Edit mode, etc.) ainsi que pour la navigation dans les menus affichés sur l'écran LCD.

Alors que les versions 25, 49 et 61 touches de l'Axiom Pro offrent quasiment les mêmes fonctions, la disposition des boutons de fonction et des touches multi-usage changent sensiblement entre les Axiom Pro 49 et 61 et l'Axiom Pro 25 en raison des limitations d'espace dues au plus petit clavier.

Axiom Pro 49/61 :

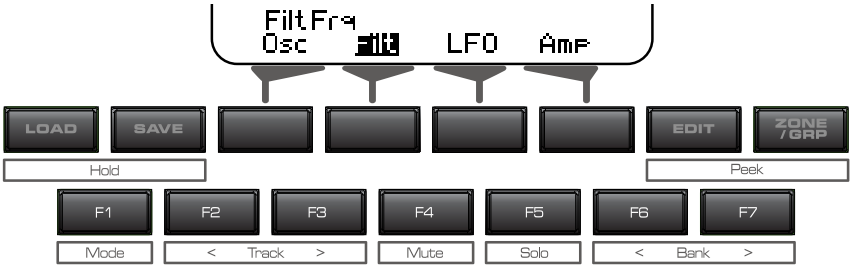

Axiom Pro 25 :

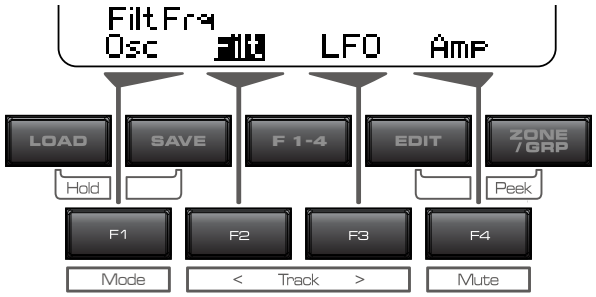

Ces boutons fonctionnent de la manière suivante :

LOAD (Charger) — Ce bouton active une invite qui vous permet de charger un patch Axiom Pro stocké. Le chargement des patchs est couvert en détails, plus loin dans le chapitre.

SAVE (Sauvegarder) — Ce bouton affiche une invite qui vous permet de sauvegarder la configuration en cours de votre Axiom Pro. La sauvegarde des patchs est couverte en détails, plus loin dans le chapitre.

Touches multi-usage 1 à 4 — Ces boutons vous permettent de sélectionner diverses options qui sont affichées au bas de l'écran LCD. Ces options différent d'une page à l'autre. Par exemple, certains menus et certaines pages peuvent fournir une fonction aux quatre touches multi-usage alors que d'autres ne leur en fourniront aucune.

EDIT (Édition) — Ce bouton vous permet d'entrer et de sortir de l'Edit Mode. Reportez-vous à la section "Edit Mode" pour en savoir plus sur ce mode.

Zone/Grp — Ce bouton bascule la fonction des boutons entre les curseurs (sur l'Axiom Pro 49/61) ou le Transport Control (sur l'Axiom Pro 25) pour permettre la sélection des Performance Groups et Zones. Quand le bouton n'est pas éclairé (par exemple, non pressé), les boutons associés envoient des commandes MIDI. Quand le bouton est pressé, il s'allume et les boutons associés peuvent alors sélectionner les Zones et les Groups. La section "Edit Mode > Zones" de ce manuel couvre ce sujet plus en détails.

F1-4

Ce bouton est uniquement disponible sur l'Axiom Pro 25. Quand le bouton "F1-4" est enfoncé, le bouton s'allume et les touches multi-usage copient le comportement des touches F sur l'Axiom Pro 49/61.

Load+Save (Hold)

À chaque fois que l'Axiom Pro est en Performance Mode, l'écran LCD affiche le statut du dernier "control" et son "group" utilisés. Par exemple, si l'écran affiche le statut du "group" pad et que vous faites tourner l'encodeur, le LCD bascule automatiquement sur le "group" encodeur, mettant en brillance l'encodeur manipulé et affichant la valeur MIDI CC de ce dernier sur la droite de l'écran.

Dans certains cas, vous pouvez souhaitez que le LCD "reste" sur une page spécifique (par exemple, le pad group reste à l'écran alors qu'un encodeur est manipulé). Pour ce faire, pressez simultanément et conservez enfoncé les boutons Save et Load. Un icône de verrouillage ( ) apparaît alors directement sous le nom du "group" à chaque fois que l'affichage est verrouillé.

Edit+Zone/Grp (Peek)

Quand vous manipulez l'un des contrôles de l'Axiom Pro (par exemple, faites tourner un encodeur, frapper un pad, etc.), le clavier envoie immédiatement des données MIDI générées par cet encodeur, curseur ou tout autre contrôle.

Dans certains cas, vous souhaitez peut être visualiser les noms des groupes de contrôles sans générer de données MIDI. Pour ce faire, pressez et maintenez enfoncé simultanément les boutons Edit et Zone/Grp pour entrer en "Peek" Mode :

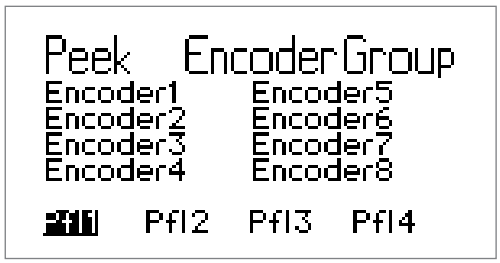

Les utilisateurs de l'Axiom Pro 49/61 peuvent presser les boutons de groupe N, S, E et P pour afficher les groupes "Numerical Keypad", "Slider", "Encoder Knob" ou "Pad". Les utilisateurs de l'Axiom Pro 25 peuvent presser les boutons Play et Record pour accéder aux groupes "Encoder" et "Pad".

Pour sortir du Peek Mode, pressez les deux boutons Edit et Zone/Grp simultanément ou manipulez n'importe quel contrôle.

✓ ASTUCE : Cette page peut être "verrouillée" en pressant simultanément les boutons Load et Save. C'est particulièrement pratique pour vous permettre de toujours voir les noms des paramètres qui sont assignés aux encodeurs, même quand un encodeur est manipulé.

Touches F

Ce sont des boutons programmables qui peuvent être utilisés pour contrôler vos applications audio et vos instruments virtuels. Par défaut (quand le premier patch de l'Axiom Pro est actif), ces boutons sont configurés pour envoyer des frappes ASCII et des messages de changement de patch Axiom Pro mais peuvent être reconfigurés pour contrôler de nombreuses fonctions dans votre application audio ou sur votre synthétiseur relié. Comme de nombreux autres contrôles programmables de l'Axiom Pro, ces boutons peuvent envoyer des commandes MIDI ou ASCII (par exemple, des frappes comme celles générées par votre clavier "AZERTY" informatique).

La distribution par défaut de ces boutons est celle indiquée ici :

F-Key	Message	F-Key	Message
F1	Entrée	F5	Bas
F2	Gauche	F6	Patch –
F3	Droite	F7	Patch +
F4	Haut		

Veuillez remarquer que sur l'Axiom Pro 25 ne propose que les touches F1 à F4. Pour accéder à ces boutons, les utilisateurs doivent presser le bouton "F-Keys" en haut pour convertir les touches multi-usage (par exemple, les boutons sur la rangée du bas) en touche F.

Sauvegarder et charger des patchs Axiom Pro

Axiom Pro peut stocker jusqu'à 50 patchs en mémoire, contenant toute la configuration du contrôleur (par exemple, les réglages des boutons, encodeurs, pads de batterie, etc.). Cela vous permet de configurer l'Axiom Pro pour divers scénarios (par exemple, studio, concert, studio portable, etc.) et rapidement pouvoir rappeler ces patchs le cas échéant.

Sauvegarde des patchs :

Pour conserver vos paramètres en cours :

1. Pressez le bouton Save. Le bouton s'allume et la page Save s'affiche sur le LCD.
2. Faites tourner le bouton encodeur E5 pour sélectionner le numéro de patch sur lequel vous souhaitez stocker votre patch.

   ✓ ASTUCE : Les utilisateurs d'Axiom Pro 49/61 peuvent aussi utiliser les boutons +/- ou saisir le numéro du patch en utilisant le clavier numérique.

3. Par défaut, tous les groupes de contrôleurs de l'Axiom Pro (par exemple, les boutons encodeurs, les pads de batterie, etc.) seront sauvegardés avec le patch. Si vous souhaitez qu'un des groupes n'écrase pas les paramètres du patch :

   a. Utilisateurs d'Axiom Pro 49/61 : Pressez les boutons "N," "S," "E" et "P" [2] pour désélectionner les groupes "Number", "Slider", "Encoder" et "Pad". Utilisateurs d'Axiom Pro 25 : Pressez les boutons Record et Play pour désélectionner respectivement les groupes "encoder" et "pad".

   b. Utilisez les touches multi-usage 2-3 pour désélectionner respectivement les groupes "Keyboard" et "Transport Control".

4. Pressez la touche mulit-usage 4 (Save) pour afficher une invite vous permettant de renommer votre patch. La section "Edition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control" de ce manuel détaille la manière de créer les noms de patch.
5. Une fois un nom saisi à l'invite, pressez la touche mulit-usage 4 (Enter) pour confirmer l'entrée, sauvegarder le patch et revenir en Performance mode. Pressez la touche mulit-usage 1 (Exit) pour annuler le nouveau nom et revenir à la page de sauvegarde.

   La touche mulit-usage 1 (Exit) peut être pressée n'importe quand pour sortir de cette page sans sauvegarder un patch.

[2] ***REMARQUE :*** *Étant donné que l'Axiom Pro 25 ne propose pas de curseurs ("S") ou de clavier numérique ("N"), ces groupes n'apparaissent pas sur la page de sauvegarde.*

Chargement des patchs :

Pour charger un patch :

1. Pressez le bouton Load. Le bouton s'allume et la page Load s'affiche sur le LCD.

2. Faites tourner l'encodeur E5 pour sélectionner le patch que vous souhaitez charger.

   ✓ ASTUCE : Les utilisateurs d'Axiom Pro 49/61 peuvent aussi utiliser les boutons +/- ou saisir le numéro du patch en utilisant le clavier numérique.

3. Par défaut, tous les groupes de contrôleurs de l'Axiom Pro (par exemple, les boutons encodeurs, les pads de batterie, etc.) seront chargés avec le patch. Si vous souhaitez charger un nouveau patch mais conserver un groupe de paramètres actuels :

   a. Utilisateurs d'Axiom Pro 49/61 : Pressez les boutons "N," "S," "E" et "P" [3] pour désélectionner les groupes "Number", "Slider", "Encoder" et "Pad". Utilisateurs d'Axiom Pro 25 : Pressez les boutons Record et Play pour désélectionner respectivement les groupes "encoder" et "pad".

   b. Utilisez les touches multi-usage 2-3 pour désélectionner respectivement les groupes "Keyboard" et "Transport Control".

4. Pressez la touche mulit-usage 4 (Load) pour charger le patch et revenir au Performance Mode.

   La touche mulit-usage 1 (Exit) peut être pressée n'importe quand pour sortir de cette page sans charger de patch.

Quand un nouveau patch Axiom Pro est rappelé, les paramètres de Program change et de Bank LSB/MSB du nouveau patch chargé sont aussi rappelés. Si vous souhaitez charger un nouveau patch Axiom Pro sans les messages de Program Change et de Bank LSB/MSB, utilisez la touche mulit-usage 2 pour vous assurer que le groupe clavier n'est pas sélectionné.

[3] ***REMARQUE :*** *Étant donné que l'Axiom Pro 25 ne propose pas de curseurs ("S") ou de clavier numérique ("N"), ces groupes n'apparaissent pas sur la page de chargement.*

Quand vous utilisez l'Axiom Pro avec un ordinateur :

Configuration logicielle

Quand vous utilisez l'Axiom Pro en mode "hôte" (par exemple, avec un ordinateur), vous devrez peut-être configurer votre logiciel musical pour envoyer et recevoir des données MIDI depuis l'Axiom Pro. Ce processus varie d'une application à l'autre, mais se réalise généralement depuis le menu "Préférences" ou "Configuration". Reportez-vous à la documentation du logiciel pour en savoir plus.

Vous devrez peut être aussi configurer les pistes MIDI de votre application et/ou l'intégration d'HyperControl pour envoyer et recevoir des signaux depuis les ports d'entrée et de sortie corrects de l'Axiom Pro. Le contrôleur apparaitra sous la forme de quatre ports d'entrée et deux ports de sortie :

Sources d'entrée MIDI (comme indiqué dans votre logiciel musical)

- **Axiom Pro 61[4] USB A In**

  Les différents contrôles (touches, pads, boutons, potentiomètres, etc) de l'Axiom Pro génèrent des données MIDI sur ce port par défaut et en sélectionnant ce port dans votre logiciel musical vous permettra d'enregistrer ces données. Dans la plupart des cas, ce port devra être sélectionné pour enregistrer vos travaux.

- **Axiom Pro 61[4] HyperControl In**

  Ce port est réservé uniquement aux données d'entrée HyperControl. Pour en savoir plus sur l'HyperControl, veuillez vous reporter au manuel individuel d'HyperControl pour votre application audio spécifique (ces guides sont trouvables sur le site web de M-Audio).

- **Axiom Pro 61[4] MIDI In**

  Ce port correspondant au port d'entrée MIDI matériel sur l'arrière de votre clavier.

- **Axiom Pro 61[4] USB B In**

  Ce port correspond au port B MIDI USB sur le clavier Axiom Pro. Si vous avez configuré des contrôles de l'Axiom Pro pour la transmission de données MIDI sur ce port, vous devrez sélectionner "Axiom Pro 61 USB B In" dans votre logiciel musical pou enregistrer les données générées par ces contrôles. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de l'Axiom Pro pour en savoir plus sur la sélection et l'utilisation de ce port.

Destinations de sortie MIDI (comme indiqué dans votre logiciel musical)

- **Axiom Pro 61[4] MIDI Out**

  Ce port correspondant au port de sortie MIDI matériel sur l'arrière de votre clavier.

- **Axiom Pro 61[4] HyperControl Out**

  Ce port est réservé uniquement aux données de sortie HyperControl. Pour en savoir plus sur l'HyperControl, veuillez vous reporter au manuel individuel d'HyperControl pour votre application audio spécifique (ces guides sont trouvables sur le site web de M-Audio).

[4] Les version 25 et 49 touches de l'Axiom Pro apparaissent respectivement comme "Axiom Pro 25" et "Axiom Pro 49".

HyperControl Mode

À propos de l'HyperControl Mode

L'HyperControl Mode est un protocole de communication aller-retour qui permet aux contrôles de l'Axiom Pro (par exemple, les boutons, les encodeurs, les curseurs, etc.) de se répartir automatiquement et de rester synchroniser avec toutes les applications audio compatibles (dont les plus populaires comme Pro Tools, Reason, Cubase et Logic Pro). Cela signifie que les contrôles de votre Axiom Pro sont automatiquement assignés dans l'application audio (ou l'instrument virtuel spécifique dans l'application) et les boutons, encodeurs et autres contrôles de l'Axiom Pro peuvent être utilisés pour contrôler le logiciel sans autre configuration. Par exemple, une fois que l'HyperControl est activé dans Pro Tools, les contrôles de transport, les boutons, les curseurs et les autres contrôles de l'Axiom Pro se répartisse automatiquement sur l'instrument virtuel sélectionné alors que l'écran LCD de l'Axiom Pro affiche toujours la piste/ l'instrument sélectionné avec la position actuelle des boutons ou curseurs.

De plus, l'HyperControl mode permet à votre logiciel d'enregistrement et votre matériel Axiom Pro de rester synchroniser à tout moment. Par exemple, si un encodeur est manipulé sur l'Axiom Pro, l'encodeur correspondant sur l'écran est mis à jour lui-aussi. Inversement, si un encodeur est tourné sur l'écran (à l'aide de la souris), la position de l'encodeur sur l'Axiom Pro (indiqué sur l'affichage LCD) est mis à jour lui-aussi. Si un nouvel instrument virtuel est sélectionné, le nom et les positions des divers contrôleurs sont automatiquement mis à jour sur l'affichage de l'Axiom Pro.

Pour faire court, l'HyperControl mode permet à l'Axiom Pro d'être intégré de près à votre logiciel audio et rend le contrôleur clavier similaire à une surface de contrôle "dédiée" qui aurait été conçue pour le logiciel. Cela vous permet d'éviter la tâche fastidieuse de devoir affecter manuellement les contrôleurs MIDI aux diverses fonctions de votre logiciel et de devoir systématiquement charger/sauvegarder les patchs stockés de l'Axiom Pro à chaque fois que vous changez d'instruments. Cela vous permet de travailler plus rapidement et plus créativement.

✓ ASTUCE : La plupart des applications qui n'ont pas une compatibilité directe avec la technologie HyperControl peuvent toujours être contrôlées par l'Axiom Pro via une fonction MIDI Learn (apprentissage MIDI) ou par programmation manuelle des numéros MIDI CC. Reportez-vous à la documentation de l'application pour voir si vous pouvez utiliser ces méthodes (ou d'autres) pour contrôler votre logiciel par MIDI.

Installation et utilisation de l'HyperControl

Étant donné que l'intégration d'HyperContol varie d'une application à l'autre, l'installation et le fonctionnement du Mode HyperControl sont couverts dans un Manuel d'utilisateur à part pour chaque application compatible. Veuillez-vous reporter aux pages de support de l'Axiom Pro sur www.m-audio.fr/manuals pour en savoir plus sur l'utilisation de l'HyperControl avec votre application spécifique.

Mode de programmation

! IMPORTANT : Si vous utilisez l'Axiom Pro en HyperControl Mode, presque toute la configuration qui devrait s'effectuer en Edit Mode (décrite dans ce chapitre) s'effectuera automatiquement. Toutefois, si votre application n'est pas compatible avec l'HyperControl ou si vous utilisez l'Axiom Pro pour contrôler un dispositif MIDI matériel, cette section couvrira toutes les manipulations internes du contrôleur.

L'Axiom Pro offre deux modes de fonctionnement : Edit Mode et Performance Mode. La plupart du temps, le contrôleur reste en Performance Mode de façon à utiliser le clavier pour le contrôle de matériel ou de logiciel compatible MIDI ; l'Edit Mode est uniquement utilisé quand vous devez configurer divers paramètres tels que les boutons, les encodeurs, ou les pads ou que vous devez modifier des paramètres spécifiques du clavier tels que le canal de sortie MIDI global ou la courbe de réponse de vitesse des touches ou des pads.

En pressant le bouton de Edit, vous allumez le bouton et placez le clavier Axiom Pro en Edit Mode. En pressant ce bouton de nouveau, vous sortez de l'Edit mode et le bouton Edit s'éteint.

L'Edit Mode contient un menu principal et six sous-menus. Ce chapitre explique chacune de ces six pages en détails.

✓ ASTUCE : Cette section du manuel de l'utilisateur est écrite sous la forme d'un manuel de "référence" et décrit chaque paramètre et réglage par menus. C'est particulièrement pratique si vous êtes sur une page en particulier sans l'Edit Mode et que vous souhaitez en savoir plus sur un paramètre ou une configuration individuel. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'effectuer une tâche spécifique (par exemple, "Comment dois je faire pour changer l'affectation MIDI d'un encodeur ?" ou "Comment dois-je faire pour modifier le canal MIDI global ?"), veuillez-vous reporter à la section "Comment faire :", précédemment dans ce manuel de l'utilisateur. La section "Comment faire :" présente les tâches sous forme logique et fournit des raccourcis vers la page (et le paramètre dans la page elle-même) pour vous aider à rapidement réaliser vos tâches.

Une remarque sur la navigation dans l'Edit Mode : Il ya plusieurs façons de sélectionner et de modifier les paramètres contenus dans l'Edit Mode:

- Pour sélectionner un paramètre à éditer :
  - Pressez les touches multi-usage 2 ou 3

    OU
  - Faites tourner l'encodeur E1
- Pour modifier la configuration d'un paramètre :
  - Faites tourner l'encodeur E5

    OU
  - Utilisez les boutons "+" et "-" sur le pavé numérique (uniquement Axiom Pro 49/61)

Certaines pages et certains paramètres requièrent que vous utilisez des encodeurs ou d'autres boutons supplémentaires. Ces pages et ces paramètres seront expliqués individuellement dans le reste de cette section.

Edit Mode (Menu principal)

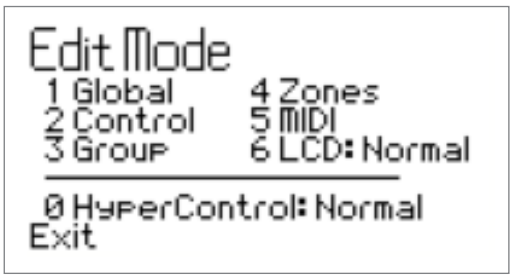

Ce menu supérieur apparaît quand l'Axiom Pro entre en Edit Mode.

Pour naviguer dans ce menu, utilisez le pavé numérique de l'Axiom Pro 49/61 ou les touches noires de l'Axiom Pro 25 (chaque touche noire sur l'Axiom 25 correspond au numéro inscrit au dessus de la note).

- **Options 1-5 (Global, Control, Group, Zones, MIDI)** : Ces éléments sont des sous-menus correspondant à des caractéristiques spécifiques d'Axiom Pro. Chaque sous-menu est décrit en détails dans les pages suivantes.
- **Option 6 :** Cette option "LCD" vous permet d'inverser les couleurs de l'affichage pour renforcer la visibilité dans certaines conditions d'éclairage.
- **Option 0 :** Le paramètre de l'HyperControl Mode peut être basculé entre "Normal" et "Transport". Quand ce paramètre est laissé sur le réglage "Normal" par défaut, la fonction HyperControl s'étendu sur la plupart des contrôles du clavier (par exemple, les encodeurs, les touches F, les curseurs, etc.). Quand le paramètre est réglé sur "Transport", la fonction HyperControl s'applique uniquement sur les contrôles de transport alors que le reste des contrôles (encodeurs, touches F, curseurs, etc.) fonctionnent comme un contrôleur MIDI traditionnel. C'est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent créer leurs propres patchs Axiom mais souhaitent toujours utiliser les contrôles de transport automatiquement mappés sur ceux du logiciel dans votre ordinateur.

✓ ***NOTE:*** *Lorsque HyperControl est actif, réglez-le sur "Transport" si vous désirez effectuer l'une des opérations suivantes :*

- *Contrôler un appareil MIDI externe par le biais d'une piste MIDI sélectionnée dans votre logiciel audio numérique*
- *Créer et utiliser des affectations de contrôleurs customs pour votre logiciel ou plug-in*
- *Utiliser une autre application audio en même temps que votre logiciel audio principal et contrôler les deux applications avec l'Axiom Pro*

Edit Mode > Global

La page Edit Mode > Global contient les paramètres communs qui affectent tous les domaines de l'Axiom Pro.

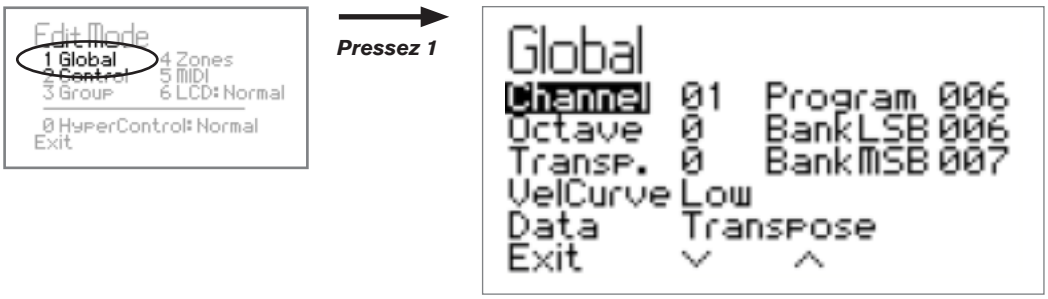

Paramètre : Channel

Plage des valeurs : 1-16

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI global pour l'Axiom Pro.

Si le paramètre "Channel" sur l'une des autres pages de l'Edit mode est réglé sur "Global", ce paramètre sera réglé sur la valeur choisie ici.

Paramètre : Octave

Plage de valeurs : -4 jusqu'à +5 (Axiom Pro 25)

-3 jusqu'à +4 (Axiom Pro 49)

-3 jusqu'à +3 (Axiom Pro 61)

Ce paramètre décale la plage d'octave du clavier vers le haut ou vers le bas. En réglant ce paramètre sur "0", vous laissez le clavier sur sa plage par défaut.

Paramètre : Transp.

Plage de valeurs : -12 jusqu'à +12

Ce paramètre décale simultanément toutes les touches de jusqu'à 12 demi-tons dans chaque direction. En réglant ce paramètre sur "0", vous laissez le clavier sur sa position (centrée) par défaut.

Paramètre : VelCurve

Plage de valeurs : Low, Low-Normal, Normal, Normal-High, High, Low Range, Mid Range, Hi Range, Fixed 64, Fixed 100, Fixed 127, Fixed Control

Ce paramètre règle la sensibilité des touches de l'Axiom Pro en modifiant la courbe de réponse de vitesse du clavier. Cela permet à l'interprète de régler finement la "sensation" de l'Axiom Pro pour s'adapter à son jeu.

Les réglages de courbe de vitesse se divisent en quatre catégories décrites dans le tableau ci-dessous. L'Annexe B inclut les graphiques détaillés pour chaque courbe de vitesse :

Réglages de vélocité (Touches)	Description [5]
Low Normal Normal-High High	Ces options varient graduellement la sensibilité des touches de "Low" à "High". "Low" est le paramètre le moins sensible (par exemple, vous devrez frapper les touches avec davantage de force pour obtenir les vélocités MIDI les plus élevées). Au contraire, "High" est le réglage le plus sensible (par exemple, vous ne devrez pas frapper les touches avec autant de force pour obtenir les vélocités MIDI les plus élevées). "Normal" est le réglage par défaut de l'Axiom Pro. Ces options vous permettent d'accéder à l'ensemble de la plage dynamique des vélocités MIDI (par exemple de 0 à 127). 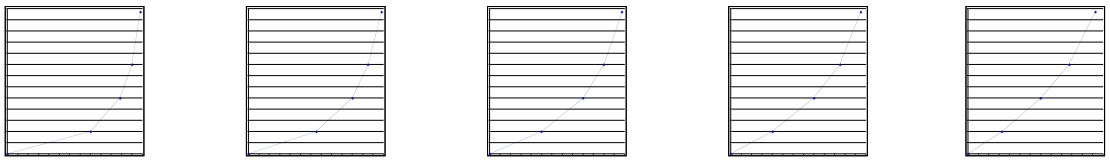 *Low* *Low-Normal* *Normal* *Normal-High* *High*
Linear	Ce réglage de "courbe" correspond à une corrélation de 1:1 (linéaire) entre la force de frappe et la vélocité MIDI. Ce paramètre doit être utilisé avec un instrument virtuel ou un logiciel de musique qui attend une entrée linéaire et des échelles d'informations en interne. *Linear*
Low Range Mid Range Hi Range	À la différence des paramètres ci-dessus, ces réglages de "plage" limite la plage de vélocité MIDI du clavier aux plus basses et plus hautes vélocités. Cela a pour effet de compresser les vélocités MIDI de votre performance et de "répartir" les dynamiques d'une performance MIDI. C'est une option utile pour les interprètes qui veulent davantage de contrôle sur leurs vélocités. Le réglage "Low Range" vous permet d'accéder aux vélocités 0 à 64 avec un jeu moyen autour de 32-40. Le réglage "Mid Range" vous permet d'accéder aux vélocités 32 à 96 avec un jeu moyen autour de 64-72. Le réglage "High Range" vous permet d'accéder aux vélocités 64 à 127 avec un jeu moyen autour de 96-104. 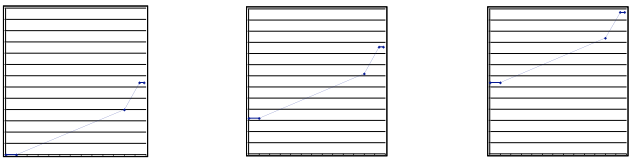 *Low Range* *Mid Range* *Hi Range*
Fixed 64 Fixed 100 Fixed 127	Quand "Fixed 64," "Fixed 100" et "Fixed 127" sont sélectionnés, les touches de l'Axiom Pro génère toujours des vélocités MIDI de 64, 100 ou 127, sans égard pour la quantité de force employée pour frapper les touches. *Fixed 64* *Fixed 100* *Fixed 127*
Fixed Control	Le paramètre "Fixed Control" vous laisse utilisez un encodeur, un curseur ou un autre contrôle d'Axiom Pro pour sélectionner la vélocité MIDI générée par les touches. Pour utiliser ce paramètres, vous devez d'abord affecter le paramètre "Type" d'un encodeur, curseur ou autre contrôle sur "Kybd. Velocity". Pour ce faire, reportez-vous au paramètre "Type".

[5] Tous les graphiques dans ce tableau présente une force de frappe sur l'axe horizontal (minimum à gauche, maximum à droite) et la vélocité de sortie MIDI sur l'axe vertical (minimum en bas, maximum en haut). L'annexe C inclus des graphiques encore plus détaillés pour chaque courbe de vélocité.

✓ **Utilisateurs MIDI avancés :**

Vitesse de relâche

Quand le paramètre VelCurve est sélectionné, la touche mulit-usage 4 affiche un logo note-off (-Off) qui peut être sélectionné et désélectionné. Quand cette option est désélectionnée, à chaque fois que vous relâchez une note Axiom Pro, une commande "note off" MIDI de base est transmise. Toutefois, si cette option est sélectionnée, à chaque fois que vous relâchez une note, Axiom Pro transmet un message de note off contenant l'information de vitesse de relâche (par exemple, la vitesse avec laquelle vous avez relâché la note). Veuillez remarquer que toutes les applications ou synthétiseurs ne font pas un usage des données de "vitesse de relâche". Si l'application ou le synthé n'est pas compatible avec ces données, laissez la case non sélectionnée.

Paramètre : Data

Plage de valeur : Octave, Transpose, Channel, Program, Bank LSB, Bank MSB, Load Patch

Les boutons Data peuvent effectuer deux fonctions : Octave shift (décalage d'octave) et un mode défini par l'utilisateur. La fonction de ces boutons est modifiée en pressant les deux boutons en même temps. Ce paramètre détermine la fonction définie par l'utilisateur des boutons DATA et peut être configuré pour les éléments suivants ::

- **Octave** — Les boutons Data décalent le clavier par incrément d'un octave vers le haut ou le bas. Le bouton droit décale le clavier vers le haut (par exemple, C3 devient C4) alors que le bouton gauche décale le clavier vers le bas. Veuillez remarquer que le décalage d'octave est déjà disponible en mode primaire pour les boutons Data. Si vous réglez le paramètre Data sur "Octave", le fonctionnement des boutons Data en mode primaire ou défini par l'utilisateur sera dédié au décalage d'octave. Cela signifie que les boutons Data n'auront pas de fonction secondaire. Certains utilisateurs peuvent trouver cela pratique s'ils veulent éviter les changements en cas de passage involontaire d'un mode à l'autre pendant une interprétation.

- **Transposition** — Les boutons Data transposent le clavier vers le haut ou le bas par demi-tons. Le bouton droit décale le clavier vers le haut (par exemple, C3 devient C#3) alors que le bouton gauche décale le clavier vers le bas.

- **Canal** — Les boutons Data sélectionnent le canal de sortie MIDI global du clavier. Le bouton droit augmente la sélection courante d'un alors que le bouton gauche la réduit.

- **Program (Programme)** — Les boutons Data envoient des messages de changement de programme. Le bouton droit augmente le numéro du programme actuel d'un (par exemple, si le programme 32 est actuellement sélectionnée et que le bouton Data droit est pressé, le numéro 33 de changement de programme sera transmis) alors que le bouton gauche réduit le numéro de programme d'un.

- **Bank LSB (banque LSB)** — Les boutons Data envoient des messages de Bank LSB. Le bouton droit augmente la valeur de la Bank LSB actuel d'un alors que le gauche le réduit.

- **Bank MSB (banque MSB)** — Les boutons Data envoient des messages de Bank MSB. Le bouton droit augmente la valeur de la Bank MSB actuel d'un alors que le gauche le réduit.

✓ ***REMARQUE :*** *Les messages de Bank LSB et MSB doivent être suivis par un message de "Program Change" pour appliquer les changements.*

- **Load Patch (Charger un patch)** — Les boutons Data peuvent être utilisés pour charger les patchs stockés dans Axiom Pro. Axiom Pro peut stocker jusqu'à 50 patch dans sa mémoire interne : contenant les affectations des boutons, pads, encodeurs, zones ainsi que les paramètres relatifs au fonctionnement du contrôleur. Le bouton Data droit augmente le patch utilisé d'un alors que le gauche le réduit d'un.

Paramètre : Program

Plage des valeurs : 0-127

Ce paramètre envoie des messages de Program Change MIDI sur le canal global sélectionné et peut être utilisé pour sélectionner les différents sons contenus dans votre module de son (ou instrument virtuel). Par exemple, si vous réglez ce paramètre sur "20", votre logiciel connecté ou module de son chargera immédiatement le programme numéro 20.

Paramètre : BankLSB

Plage des valeurs : 0-127

Ce paramètre envoie des messages de Bank LSB sur votre canal global sélectionné. En d'autres mots, un message de Bank LSB est transmis dès que vous avez réglé ce paramètre sur le numéro choisi. Veuillez remarquer que les messages de Bank LSB n'ont aucun effet jusqu'à ce qu'un message de Program Change n'est envoyé.

Paramètre : BankMSB

Plage de valeurs : 0 - 127

Ce paramètre envoie des messages de Bank MSB sur votre canal global sélectionné. En d'autres mots, un message de Bank MSB est transmis dès que vous avez réglé ce paramètre sur le numéro choisi. Veuillez remarquer que les messages de Bank MSB n'ont aucun effet jusqu'à ce qu'un message de Program Change n'est envoyé.

✓ Pourquoi les messages de BankLSB/BankMSB sont-ils nécessaires ?

Le protocole MIDI généralement employé utilise des messages de 7 bits pour échanger des données, offrant une plage de données de 0 à 127 pour les paramètres. Cela explique pourquoi les valeurs MIDI CC utilise généralement la plage 0-127 ou pourquoi de nombreux modules MIDI anciens utilisent 128 sons (par exemple, les sons de 1 à 127 et le son numéro 0).

Toutefois, de nombreux dispositifs MIDI disposent de centaines (ou même de milliers) de sons et une simple message 7 bits de "Program Change" ne peuvent adresser de numéro d'instrument au delà de 127. Dans ce cas, les sons sont généralement séparés en "banks" de 128 instruments qui sont accessibles à l'aide de message de "Bank LSB" et de "Bank MSB".

L'Axiom Pro peut émettre des messages de Program Change ainsi que de Bank LSB/MSB. Toutefois, votre dispositif doit être capable de recevoir et d'interpréter ces messages pour que les changements de bank soient effectués. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique MIDI pour connaître les numéros de banque qui indiquent les différents sons disponibles.

✓ ***REMARQUE :*** Les commandes Program Change, ainsi que les messages de Bank LSB/MSB sont envoyées sur toutes les zones actives du clavier. Par exemple, quand deux zones sont sélectionnées et configurées pour la transmission de données sur des canaux différents, les message Program ou Bank LSB/MSB sont envoyés aux deux canaux. Cela signifie que vous pouvez involontairement écraser une zone de programme ou bank LSB/MSB lorsque vous essayez de changer à un programme sur une autre zone.

Si vous souhaitez qu'une zone ne reçoive pas de message de Bank LSB, désactivez la zone avant d'envoyer le message. (la désactivation de zones est décrite dans la section "Edit Mode > Zones" de ce manuel.

Edit Mode > Control

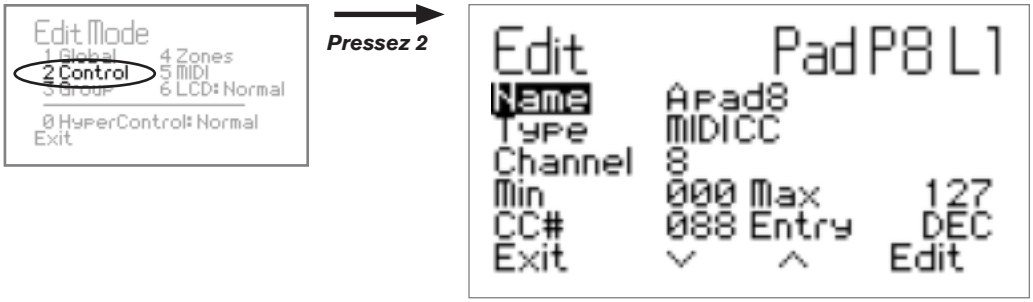

La page Edit Mode > Control contient des paramètres relatifs au fonctionnement d'un contrôle spécifique sur l'Axiom Pro (par exemple, un pad individuel, un encodeur, un bouton, etc.).

La page Control est automatiquement configurée pour modifier le dernier élément manipulé avant l'entrée en Edit mode. Par exemple, si vous réglez la molette de modulation avant d'entrer dans Edit Mode > Control page, la molette sera sélectionnée pour son édition.

Au contraire, différents groupes de contrôleurs (pads, encodeurs, etc.) peuvent être sélectionnés en manipulant l'encodeur E2. L'encodeur E3 peut être alors utilisé pour sélectionner le contrôle spécifique (par exemple, le pad individuel, un encodeur, etc.) que vous souhaitez modifier. Finalement, les contrôles de l'Axiom Pro (encodeurs, pads, etc.) qui peuvent être programmés dans "profils " sont accessibles en utilisant l'encodeur E4.

Paramètre : Name

Plage de valeurs : (variable)

Ce paramètre vous permet de nommer le contrôle actuellement sélectionné pour édition.

Édition des paramètres du nom :

Pour éditer le paramètre de n'importe quel nom trouvé dans les pages Edit Mode :

- Sélectionnez le paramètre Name et pressez la touche mulit-usage 4 (Enter)
- Utilisez la rangée inférieure d'encodeurs pour sélectionner la lettre, les numéros et les caractères.
  - Faites tourner l'encodeur E5 pour sélectionner les lettres capitales
  - Faites tourner l'encodeur E6 pour sélectionner les lettres en minuscules
  - Faites tourner l'encodeur E7 pour sélectionner les numéros
  - Faites tourner l'encodeur E8 pour sélectionner les caractères supplémentaires (tels qu'espaces, parenthèses, points d'exclamation, etc.)
- "Utilisez l'encodeur E1 ou les touches multi-usage 2 et 3 pour déplacer l'invite d'édition à gauche ou à droite

Une fois que vous avez terminé d'éditer le paramètre Name, pressez la touche mulit-usage 4 (Enter) pour confirmer votre changement. Pour annuler les changements que vous avez fait, pressez la touche mulit-usage 1 (Exit).

Paramètre : Type

Plage de valeurs : (variable ; voir le tableau ci-dessous)

Ce paramètre détermine le type de message qui sera généré par le contrôleur sélectionné. Votre sélection pour ce paramètre détermine quels sous-paramètres sont affichés dans la moitié basse de la page. Par exemple, certaines sélections de Type (tel que "MIDI CC") afficheront des sous-paramètres "Min" et "Max" (comme indiqué sur l'illustration ci-dessus) alors que d'autres sélections de Type (tel que "Feedback") verront leur paramètre Min changé en "Level" et le Max retiré de la page (étant donné qu'il n'est plus nécessaire). Le tableau ci-dessous affiche chaque paramètre "Type" disponible dans l'Axiom Pro ainsi que les sous-paramètres disponibles pour chaque type.

✓ ***REMARQUE*** *: La colonne Description dans le tableau ci-dessous fournit uniquement des informations supplémentaires pour les paramètres "Type" non standard avec leurs sous-paramètres associés (tels que "Bascule de Note On/Off" ou "Décalage Rel. Bin"). Les paramètres MIDI standardisés (tels que Continuous Controllers "CC" ou "Master Volume") ne sont pas décrits dans ce manuel. Des informations détaillées sur les paramètres standard ne concernent pas ce manuel et son facilement trouvables sur Internet ou dans des livres sur le protocole MIDI. Pour en savoir plus, reportez-vous à ces livres ou sites web.*

Type	Control Type				MIDI Ch.	Param. A	Param B	Param C	Param D	Description*
OFF	▦	⁞⁞	◔	┼	-	-	-	-	-	Selecting this parameter disables its associated controller.
MIDI CC	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	CC# (0-127)	Entry (DEC, HEX)	
MIDI CC		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	Release (0-127)	Press (0-127)	CC# (0-127)	Entry (DEC, HEX)	
Pitch Bend Range	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Pitch Bend Range		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	Value (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Chan Fine Tune	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Chan Fine Tune		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	Value (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Chan Coarse Tune	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Chan Coarse Tune		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	Value (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Channel Pressure	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Channel Pressure		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	Value (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
RPN coarse	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	RPN LSB (0-127)	RPN MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
RPN coarse		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	RPN LSB (0-127)	RPN MSB (0-127)	Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	
RPN fine	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	RPN LSB (0-127)	RPN MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
RPN fine		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	RPN LSB (0-127)	RPN MSB (0-127)	Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	
NRPN coarse	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	NRPN LSB (0-127)	NRPN MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
NRPN coarse		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	NRPN LSB (0-127)	NRPN MSB (0-127)	Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	
NRPN fine	▦		◔	┼	1-16, Zone 1-4, Group, Global	NRPN LSB (0-127)	NRPN MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
NRPN fine		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	NRPN LSB (0-127)	NRPN MSB (0-127)	Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	
Master Volume	▦		◔	┼	-	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Master Volume		⁞⁞			-	LSB (0-127)	MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	

Control Type Key			
▦	= Pads Group	◔	= Encoders Group
⁞⁞	= Numerical Keypad Group, Sustain Pedal, Function Keys, Transport Controls	┼	= Slider Group, Pitch Bend, Keyboard Aftertouch, Modulation Wheel, Expression Input

* ***NOTE:*** *This column only describes the "non-standard" parameters and their associated sub-parameters within Axiom Pro (such as "Note OnOff Toggle" or "Rel. Bin Offset"). Standardized MIDI parameters (such as Continuous Controllers "CC" or "Master Volume") are not described in this guide. If you require more information, please note that standard MIDI parameters are well documented on the Internet as well as in a number books about the MIDI protocol. To learn more about these standard parameters, please refer to one of these books or websites.*

Type	Control Type				MIDI Ch.	Param. A	Param B	Param C	Param D	Description*
Master Pan	▦		◔	⏐	-	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Master Pan		⁞⁞			-	LSB (0-127)	MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Coarse Tune	▦		◔	⏐	-	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Coarse Tune		⁞⁞			-	LSB (0-127)	MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Fine Tune	▦		◔	⏐	-	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Fine Tune		⁞⁞			-	LSB (0-127)	MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Chorus Mod rate	▦	⁞⁞	◔	⏐	-	Value (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Chorus Mod Depth	▦	⁞⁞	◔	⏐	-	Value (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Feedback	▦	⁞⁞	◔	⏐	-	Level (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Send to Reverb	▦	⁞⁞	◔	⏐	-	Level (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	
Pitch Bend	▦		◔	⏐	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Pitch Bend		⁞⁞			1-16, Zone 1-4, Group, Global	LSB (0-127)	MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Kybd. Velocity	▦		◔	⏐	-	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter functions similarly to the fixed velocity setting found on the Edit Mode > Global page. However, this parameter lets your selected control determine the velocity of the keys in real-time (e.g. during a performance).
Kybd. Velocity		⁞⁞			-	Velocity (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter functions similarly to the fixed velocity setting found on the Edit Mode > Global page. However, this parameter lets your selected control determine the velocity of the keys in real-time (e.g. during a performance).
Pad Velocity	▦		◔	⏐	-	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter functions similarly to the fixed velocity setting found on the Edit Mode > Group (Pads) page. However, this parameter lets your selected control determine the velocity of the drum pads in real-time (e.g. during a performance).
Pad Velocity		⁞⁞			-	Velocity (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter functions similarly to the fixed velocity setting found on the Edit Mode > Group (Pads) page. However, this parameter lets your selected control determine the velocity of the drum pads in real-time (e.g. during a performance).

Control Type Key			
▦	= Pads Group	◔	= Encoders Group
⁞⁞	= Numerical Keypad Group, Sustain Pedal, Function Keys, Transport Controls	⏐	= Slider Group, Pitch Bend, Keyboard Aftertouch, Modulation Wheel, Expression Input

* ***NOTE:*** *This column only describes the "non-standard" parameters and their associated sub-parameters within Axiom Pro (such as "Note OnOff Toggle" or "Rel. Bin Offset"). Standardized MIDI parameters (such as Continuous Controllers "CC" or "Master Volume") are not described in this guide. If you require more information, please note that standard MIDI parameters are well documented on the Internet as well as in a number books about the MIDI protocol. To learn more about these standard parameters, please refer to one of these books or websites.*

Type	Control Type		MIDI Ch.	Param. A	Param B	Param C	Param D	Description*
Global Param Set	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Octave	-	Value (-4 through +4)	-	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Octave shift setting on the Edit Mode > Global page to a specific value.
				Transpose		Value (-12 through +12	-	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Transpose setting on the Edit Mode > Global page to a specific value.
				Channel		Value (1-16)	-	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Global MIDI Channel setting on the Edit Mode > Global page to a specific value.
				Program		Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Program setting on the Edit Mode > Global page and transmit that Program change message.
				Bank LSB		Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Bank LSB setting on the Edit Mode > Global page and transmit that Bank LSB change message.
				Bank MSB		Value (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Bank MSB setting on the Edit Mode > Global page and transmit that Bank MSB change message.
				Patch		Value (0-50)	-	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Patch setting on the Edit Mode > Global page and load that Axiom Pro patch.
				Vel. Curve		Value (Low, Low-Normal, Normal, Normal-High, High, Linear, Low Range, Mid Range, High Range, Fixed 64, Fixed 100, Fixed 127, Fixed Control)	-	This parameter lets you use a button or drum pad to quickly change the Vel Curve (Keys) setting on the Edit Mode > Global page.
Voice recall	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Bank LSB (0-127)	Bank MSB (0-127)	Program (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets you use a button or drum pad to recall a specific preset within your virtual instrument or sound module
Toggle MIDI CC	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Press 2 (0-127)	Press 1 (0-127)	CC# (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected button or drum pad toggle between two CC values. For example, if the “MIDI CC” parameter is assigned to “64” (Sustain), and the Press 1 is assigned to “127” whereas the “Press 2” parameter is set to “0”, your button or drum pad can be used to simulate the functionality of a sustain pedal. One press will engage, while pressing the button again will disengage MIDI sustain.
MIDI Note	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Off Vel (0-127)	On Vel (0-127)	Note (C-2 through G8)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected button or drum pad generate a MIDI note. The “On Vel” number determines the velocity of the note whereas the “Off Vel” determines the release velocity when the button or drum pad is released. In many cases, the “Off Vel” parameter should be set to “0” to generate a regular “note off” command.
Note OnOff toggle	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Off Vel (0-127)	On Vel (0-127)	Note (C-2 through G8)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected button or drum pad toggle between two MIDI note values. For example, if the “Note” parameter is set to “C-1,” while “Press 1” is set to “127” and “Press 2” is set to “0”, you can tap the pad once to trigger the note and tap it a second time to stop the note.
MMC Command	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Type (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected control generate a MIDI Machine Control (MMC) command
				1=Stop; 2=Play 3=Deferred Play 4=Forward 5=Rewind 6=Record Strobe 7=Record Exit 8=Record Pause 9=Pause; 10=Eject 11=Chase 12=Command Error Reset 13=MMC Reset				
Reverb type GM2	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Type (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected controller adjust the reverb type of your GM2-compatible software or sound module. This parameter may not function properly if your MIDI device does not support the GM2 (General MIDI 2) specification.
Reverb time GM2	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Time (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected controller adjust the reverb time on your GM2-compatible software or sound module. This parameter may not function properly if your MIDI device does not support the GM2 (General MIDI 2) specification.
Chorus type GM2	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Type (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets your selected controller adjust the chorus type of your GM2-compatible software or sound module. This parameter may not function properly if your MIDI device does not support the GM2 (General MIDI 2) specification.
MIDI CC Value -	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Start (0-127)	End (0-127)	CC# (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets you use a button or drum pad to decrement your selected MIDI CC each time that button or drum pad is tapped.
MIDI CC Value +	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Start (0-127)	End (0-127)	CC# (0-127)	Entry (DEC, HEX)	This parameter lets you use a button or drum pad to increment your selected MIDI CC each time that button or drum pad is tapped.
Global Param -	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Octave, Transpose, Channel, Program, Bank LSB, Bank MSB, Patch, Vel. Curve	-	-	-	This parameter lets your selected control decrement the selected global parameter each time that button or drum pad is tapped.
Global Param +	■■■■ ■■■■	⋮⋮⋮	-	Octave, Transpose, Channel, Program, Bank LSB, Bank MSB, Patch, Vel. Curve	-	-	-	This parameter lets your selected control increment the selected global parameter by each time that button or drum pad is tapped.

Control Type Key			
■■■■ ■■■■	= Pads Group	◔	= Encoders Group
⋮⋮⋮	= Numerical Keypad Group, Sustain Pedal, Function Keys, Transport Controls	⏐	= Slider Group, Pitch Bend, Keyboard Aftertouch, Modulation Wheel, Expression Input

* ***NOTE:*** *This column only describes the “non-standard” parameters and their associated sub-parameters within Axiom Pro (such as “Note OnOff Toggle” or “Rel. Bin Offset”). Standardized MIDI parameters (such as Continuous Controllers “CC” or “Master Volume”) are not described in this guide. If you require more information, please note that standard MIDI parameters are well documented on the Internet as well as in a number books about the MIDI protocol. To learn more about these standard parameters, please refer to one of these books or websites.*

Type	Control Type	MIDI Ch.	Param. A	Param B	Description*
ASCII Keystroke	▦ ⁞⁞	-	A-Z | 1-9 | 0 | Return | Escape | Backspace | Tab | Spacebar - | = | [|] | \ (Mac) | # | ; | ~ | , | . | / Caps Lock | F1-F12 | Print Screen | Scroll Lock | Pause Insert | Home | Page Up | Delete | End | Page Down Right Arrow | Left Arrow | Down Arrow | Up Arrow Num Lock | Keypad / | Keypad * | Keypad - | Keypad + Keypad ENTER | Keypad 0-9 | Keypad.Del \ (PC) | Modifier Only	**Modifier** None | Ctrl; Shift | Ctrl+Shift | Alt | Ctrl+Alt | Shift+Alt Windows/Mac key | Ctrl+Windows/Mac key | shift+Windows/Mac key Ctrl+Shift+Windows/Mac key | Alt+Windows/Mac Key | Ctrl+Alt+Windows/Mac Key Shift+Alt+Windows/Mac Key | Ctrl+Shift+Alt+Windows/Mac key	This parameter lets your selected controller generate an ASCII keystroke just like your computer keyboard. Note that the “Modifier” parameter can be used to add additional keypresses (e.g., pressing the “shift” or “control” keys) to your selected keystroke.

Type**	Control Type	MIDI Ch.	Param. A	Param B	Param C	Param D	Description*
Program Change	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	Min (0-127)	Max (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
Rel. Bin Offset	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	CC# (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This incrementing/decrementing system is used by Native Instruments to software
Rel. 2’s Comp	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	CC# (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This is one of the methods used by Ableton Live.
Signed bit 1	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	CC# (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This is one of the methods used by Ableton Live.
Signed bit 2	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	MIDI CC (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	This is one of the methods used by Ableton Live.
Single Step -/+	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	MIDI CC (0-127)	-	-	Entry (DEC, HEX)	Some older plug-ins and applications may support this method, however it is no longer commonly used.
RPN Rel. -/+	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	RPN LSB (0-127)	RPN MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	
NRPN Rel. -/+	◔	1-16, Zone 1-4, Group, Global	NRPN LSB (0-127)	NRPN MSB (0-127)	-	Entry (DEC, HEX)	

Control Type Key	
▦ = Pads Group	◔ = Encoders Group
⁞⁞ = Numerical Keypad Group, Sustain Pedal, Function Keys, Transport Controls	╂ = Slider Group, Pitch Bend, Keyboard Aftertouch, Modulation Wheel, Expression Input

** **NOTE:** This column only describes the “non-standard” parameters and their associated sub-parameters within Axiom Pro (such as “Note OnOff Toggle” or “Rel. Bin Offset”). Standardized MIDI parameters (such as Continuous Controllers “CC” or “Master Volume”) are not described in this guide. If you require more information, please note that standard MIDI parameters are well documented on the Internet as well as in a number books about the MIDI protocol. To learn more about these standard parameters, please refer to one of these books or websites.*

*** To learn more about relative encoder messages, please see the “About the “Endless” Encoders” section on page 33.*

À propos du sous-paramètre "Channel" :

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI global pour le contrôle sélectionné. Le paramètre peut être réglée des manières suivantes :

- **Global** Votre contrôle sélectionné transmettra sur le canal MIDI global comme spécifié dans Edit > Global page.
- **1-16** Votre contrôle sélectionné transmettra sur un canal MIDI entre 1 et 16.
- **Zone 1-4** Votre contrôle sélectionné sera transmis sur le même canal MIDI utilisé par la zone du clavier choisie (de 1 à 4). (voir Edit Mode > Zones > Data pour en savoir plus sur ces canaux de sortie).
- **Groupe (Group)** Votre contrôle sélectionné transmettra sur le même canal MIDI que celui configuré pour le groupe associé de contrôles (par exemple le groupe "encoder"). Reportez-vous à Edit > Group pour en savoir plus sur la configuration du canal MIDI pour un groupe de contrôles.

✓ ***REMARQUE :*** *L'Axiom Pro vous permet d'affecter n'importe quel contrôle à n'importe quel canal MIDI via le menu Edit Mode > Control. Toutefois, veuillez remarquer que certains dispositifs MIDI réservent le canal 10 pour les batteries et les percussions. L'Annexe E6 propose un tableau du mappage des batteries General MIDI pour vous permettre de visualiser comment les sons des batteries sont généralement affectés aux touches des contrôleurs. Reportez-vous à la documentation de votre dispositif pour en savoir plus.*

À propos du sous-paramètre "Entry" :

Ce paramètre détermine comment les paramètres Min, Max et CC# seront affichés à l'écran. Quand ce paramètre est réglé sur "DEC", toutes les valeurs seront affichées au format décimal quelque soit la configuration de ce paramètre, alors que "HEX" affichera la même information au format hexadécimal. Un tableau de conversion entre décimal et hexadécimal peut être trouvé figure dans l'annexe G.

Veuillez remarquer que ce paramètre change uniquement le format d'affichage des paramètres Min, Max et CC# : il n'affecte pas le type d'informations numériques contenues par ces paramètres.

✓ ***REMARQUE :*** *Quand ce paramètres est réglé sur "HEX", il est possible d'entrer des valeurs HEX lors de l'édition des paramètres sur cette page, toutefois, il n'est pas possible de sélectionner directement des valeurs A-F à l'aide du pavé numérique (Axiom Pro 49/61) ou les touches (Axiom Pro 25). Pour sélectionner ces valeurs, les utilisateurs doivent sélectionner "0" ou "9" et utilisez les boutons "-" ou "+" (les utilisateurs de l'Axiom Pro 25 doivent utiliser les touches "-" et "+" sur le clavier) pour accéder aux valeurs de la plage A-F (10-15).*

✓ ASTUCE :

Plusieurs de s contrôles de l'Axiom Pro vous permettent de régler une limite minimum et maximum via le menu Edit Mode > Control. Cela rend possible de réduire la plage de données dans laquelle le contrôle spécifié fonctionne. Lors de la configuration des curseurs, de la pédale d'expression de l'aftertouch, la "plage physique" entière devient disponible pour la plage de données réduite, vous permettant de faire des éditions encore plus précises.

Si vous configurez les limites minimum et maximum d'un curseur, d'une pédale d'expression ou de l'aftertouch dans le menu Edit Mode > Control, vous pouvez utiliser la "plage physique" entière pour le curseur, la pédale ou l'aftertouch pour envoyer des données MIDI sur votre plage réduite. Cela facilite la création d'éditions précises.

Par exemple, si vous limites la plage d'un curseur entre 32 et 64, vous pouvez utiliser le "parcours" enter du curseur pour sélectionner les valeurs entre 32 et 64 (le bas du curseur correspondant à 32 alors que le haut correspond à 64). Veuillez remarquer que cela ne rend pas les données MIDI CC plus précises - cela signifie simplement que le curseur physique plus parcourir davantage de distance pour atteindre chaque "pas" MIDI CC.

À propos des encodeurs "infinis" :

Les encodeurs peuvent fonctionner comme des encodeurs "fixes" sur la plupart des synthétiseurs ou contrôleurs MIDI (par exemple, les encodeurs fixes arrêtent de tourner et d'envoyer des données MIDI une fois qu'ils ont attient les valeurs maximales ou minimales de ce dernier). Les encodeurs de l'Axiom Pro fonctionnent ainsi si le paramètre "Type" d'un encodeur est réglé sur "MIDI CC". Dans ce cas, quand les limites minimum ou maximum sont atteintes, aucunes données n'est envoyées, même si vous continuez à tourner le potentiomètre dans la même direction (les données seront de nouveau émises sur vous tournez le bouton dans l'autre sens).

Cette méthode signifie que les encodeurs envoient des valeurs MIDI "absolues". Par exemple, si le bouton est réglé sur la valeur "64" et que vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, il émet les valeurs 65, 66, 67... etc. Si vous modifiez les presets (ou les instruments virtuels) alors que vous jouez et que les nouveaux presets contiennent des valeurs de contrôleurs différentes, vous risquez de vous retrouvez avec des boutons clavier "non synchronisés" avec le matériel ou le logiciel MIDI (par exemple, votre encodeur est dans la position "64" alors que le nouvel instrument/preset s'attend à une position de "0"). Cela peut provoquer des sautes ou des raccourcis de 0 à 65 quand vous toucherez l'encodeur - expérience terrible si le paramètre est affecté au volume master ou à un filtre !

Pour résoudre ce problème commun, les encodeurs de l'Axiom Pro peuvent aussi envoyer des messages MIDI "relatifs". Cela signifie que lorsqu'un encodeur de l'Axiom Pro est manipulé, un message est envoyé vers votre logiciel (ou dispositif MIDI branché) disant "Prend la valeur actuel - quelle qu'elle soit - et augmente/réduit-la d'un". Cette méthode est préférable à la méthode en valeur "absolue" traditionnelle étant donné qu'il n'y a aucun risque de voir les boutons du contrôleur et du logiciel/matériel être "hors synchro" car l'Axiom Pro n'a pas à savoir la position "attendue" d'un bouton.

Veuillez noter que tous les logiciels/matériels ne sont pas compatibles avec les messages MIDI relatifs. Si votre logiciel n'est pas compatible avec les données MIDI relatives, vous devez utiliser des messages MIDI CC absolus.

De plus, les applications qui ne sont pas compatibles avec les messages MIDI relatifs peuvent différer dans la manière dont la compatibilité de l'encodeur est implantée. Pour cette raison, les encodeurs de l'Axiom Pro peuvent être configurés pour envoyer différents types de messages MIDI relatifs pour assurer la plus grande compatibilité possible avec les applications les plus populaires. Vous devriez consulter le manuel du logiciel/matériel pour voir quel type de message est compatible (et comment activer la compatibilité cette caractéristique). Puis, jetez un œil en page 4 sur la liste de répartition des contrôles, précédemment dans ce manuel, et sélectionnez le paramètre de "Type" approprié pour vos affectations d'encodeurs d'Axiom Pro.

Edit Mode > Group (Pad)

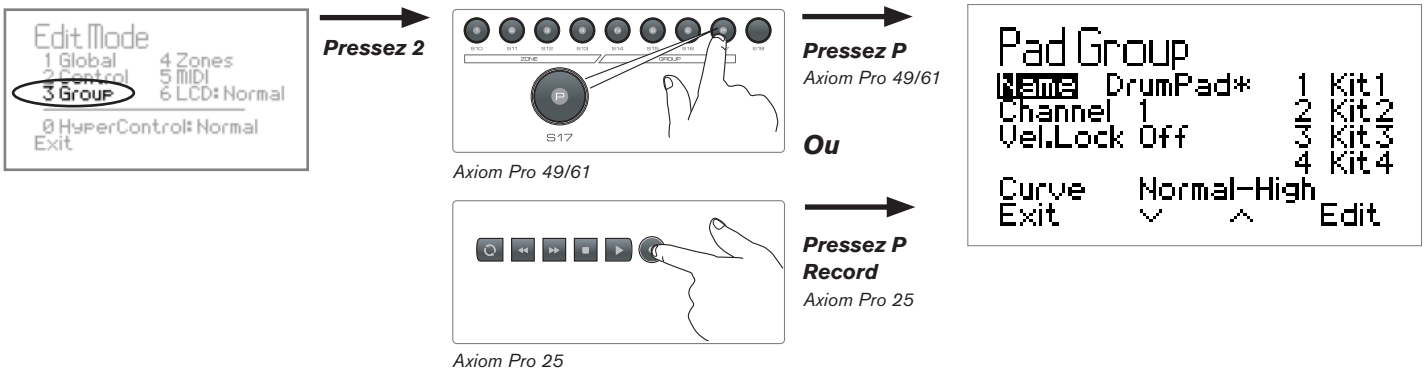

Pressez le bouton Edit Mode, sélectionnez l'option numéro 3 et pressez "P" (Axiom Pro 25 : pressez le bouton "Record") pour ouvrir la page Pad Group.

La page Edit Mode > Group (Pad) affiche les paramètres relatifs aux pads de batterie.

Vous pouvez sélectionnez un des autres groupes de contrôles en pressant les boutons de groupes "N" "S" "E" et "P" sur l'Axiom Pro 49/61. Les utilisateurs de l'Axiom Pro 25 peuvent presser les boutons Play et Record pour accéder aux groupes "Encoder" et "Pad", respectivement. [6]

Veuillez remarquer que cette section du manuel de l'utilisateur couvre le groupe Pad (les autres groupes sont couverts dans les sections suivantes de ce guide).

✓ Astuce :
Vous pouvez accéder directement à cette page en frappant n'importe lequel des pads, en pressant sur le bouton Edit Mode et en sélectionnant l'option numéro 3.

Paramètre : Name

Plage de valeurs : (variable)

Ce paramètre vous laisse saisir le nom du groupe de pads. Veuillez remarquer que ce nom apparaît uniquement dans le contrôleur Axiom Pro et n'affecte pas votre application audio.

Pour en savoir plus sur l'entrée et la modification des paramètres de Nom, reportez-vous à la boîte intitulée "Édition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control".

Paramètre : Channel

Plage de valeurs : Global, 1-16, Zone 1-4

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI pour le groupe de pads. Le paramètre peut être réglée des manières suivantes :

- Global — Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les pads de batterie sur le même canal que celui indiqué sur la page Edit > Global.
- 1-16 — Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les pads de batterie sur un canal entre 1 et 16.
- Zone 1-4 — Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les pads de batterie sur le même canal que celui utilisé par la zone clavier sélectionnée (1 à 4). Voir Edit Mode > Zones > Data pour en savoir plus sur ces canaux de sortie.

[6] L'Axiom Pro 25 ne disposent pas de curseurs ou de pavé numérique et par conséquent ne propose pas de groupes curseur ou pavé numérique.

Paramètre : Vel.Lock

Plage de valeurs : Off, On

Ce paramètre active ou désactive le verrouillage de la vitesse pour les pads.

Quand ce paramètre est réglé sur "Off", les pads sont sensibles à la vitesse. Si ce paramètre est réglé sur "on", chaque pad transmettra à la vitesse spécifié dans la page Edit > Control.

Veuillez noter que cette option est uniquement disponible sur les pads qui sont configurés pour envoyer des données de note MIDI. Le verrouillage de la vitesse est automatiquement désactivé si le pad n'est pas configuré pour envoyer des données de note MIDI.

Paramètre : Curve

Plage de valeurs : Low, Normal, High, 4Steps, 3Steps, 2Steps, Low Range, Mid Range, High Range, Fixed 64, Fixed 100, Fixed 127

Ce paramètre configure la courbe de vitesse des huit pads de batterie et vous permet de régler la sensibilité des pads pour les adapter à votre jeu.

Les réglages de courbe de vitesse se divisent en quatre catégories décrites dans le tableau ci-dessous. L'Annexe C inclut les graphiques détaillés pour chaque courbe de vitesse :

Réglage de vélocité (Pads)	Description [7]
Low Normal High	Ces options varient graduellement la sensibilité des touches de "Low" à "High". "Low" est le paramètre le moins sensible (par exemple, vous devrez frapper les touches avec davantage de force pour obtenir les vélocités MIDI les plus élevées). Au contraire, "High" est le réglage le plus sensible (par exemple, vous ne devrez pas frapper les touches avec autant de force pour obtenir les vélocités MIDI les plus élevées). "Normal" est le réglage par défaut de l'Axiom Pro. Ces trois paramètres vous permettent d'accéder à l'ensemble de la plage dynamique des vélocités MIDI. (par exemple, de 0 à 127) *Low* *Normal* *High*
4 Steps 3 Steps 2 Steps	Les réglages "4 steps," "3 steps" et "2 steps" offrent respectivement aux pads quatre, trois ou deux niveaux de vélocité (comme indiqué ci-dessous). Ces réglages vous permettent de jouer des parties rythmiques en "niveaux" (par exemple, cela facilite le jeu avec un niveau de vélocité constant, tout en vous donnant la possibilité d'ajouter des accents plus forts ou plus doux). 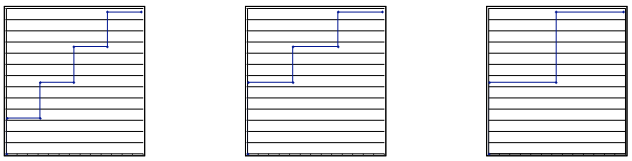 *4 Steps* *3 Steps* *2 Steps*
Low Range Mid Range High Range	Ces réglages de "Range" (plage) limitent la plage de vélocité MIDI des pads aux vélocités les plus élevées et les plus basses. Cela a pour effet de compresser les vélocités MIDI de votre performances et de "répartir" les dynamiques d'une performance MIDI. C'est une option utile pour les interprètes qui veulent davantage de contrôle sur leurs vélocités. Le réglage "Low Range" vous permet d'accéder aux vélocités 0 à 64 avec un jeu moyen autour de 32-40. Le réglage "Mid Range" vous permet d'accéder aux vélocités 32 à 96 avec un jeu moyen autour de 64-72. Le réglage "High Range" vous permet d'accéder aux vélocités 64 à 127 avec un jeu moyen autour de 96-104. 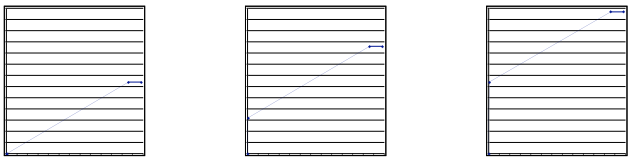 *Low Range* *Mid Range* *Hi Range*
Fixed 64 Fixed 100 Fixed 127	Quand "Fixed 64," "Fixed 100" et "Fixed 127" sont sélectionnés, les touches de l'Axiom Pro génère toujours des vélocités MIDI de 64, 100 ou 127, sans égard pour la quantité de force employée pour frapper les touches. *Fixed 64* *Fixed 100* *Fixed 127*

[7] *Tous les graphiques dans ce tableau présente une force de frappe sur l'axe horizontal (minimum à gauche, maximum à droite) et la vélocité de sortie MIDI sur l'axe vertical (minimum en bas, maximum en haut). L'Annexe C inclut les graphiques détaillés pour chaque courbe de vélocité.*

Paramètre : 1-4

Plage de valeurs : (variable)

Les encodeurs et pads de batterie peuvent disposer de jusqu'à quatre profils vous permettant de rapidement et facilement contrôler jusqu'à 32 paramètres. Quand vous affichez cette page en Edit Mode, un profil sélectionné peut être activé ou désactivé en utilisant les boutons "+" et "-". En pressant la touche mulit-usage 4 (Edit), vous pouvez éditer le nom du profil sélectionné.

Pour en savoir plus sur l'entrée et la modification des paramètres de Nom, reportez-vous à la boîte intitulée "Édition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control".

Edit Mode > Group (Encoder)

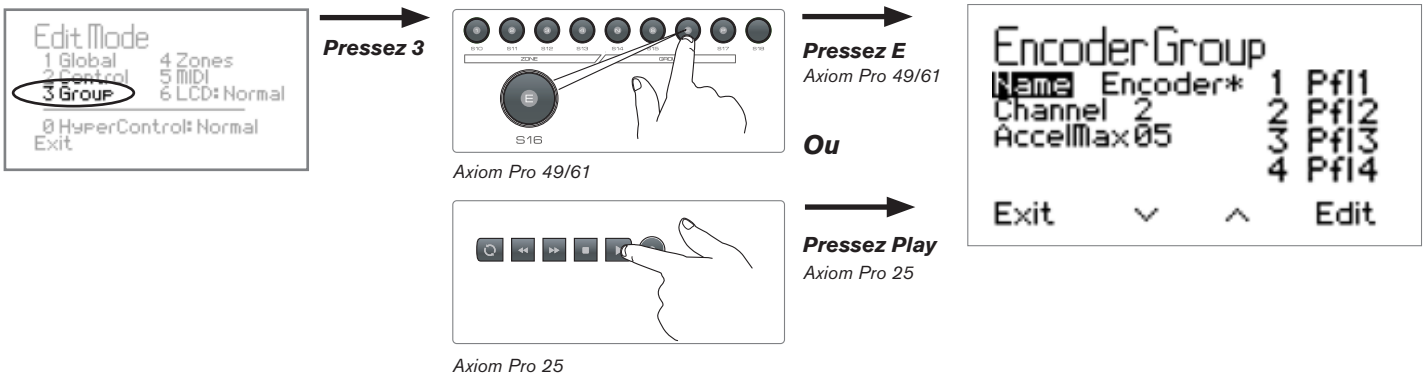

Pressez le bouton Edit Mode, sélectionnez l'option numéro 3 et pressez "E" (Axiom Pro 25 : pressez le bouton "Play") pour ouvrir la page Encoder Group.

La page Edit Mode > Group (Encoder) affiche les paramètres relatifs aux encodeurs.

Vous pouvez sélectionner un des autres groupes pour modification en pressant les boutons de groupe "N" "S" "E" et "P" sur l'Axiom Pro 49/61 ou les boutons "Play" et "Record" pour sélectionner les groupes encodeurs et pads sur l'Axiom Pro 25.[8]

Veuillez remarquer que cette section du manuel de l'utilisateur couvre le groupe Encoder (les autres groupes sont couverts dans les sections précédentes et suivantes de ce guide).

✓ Astuce :
Vous pouvez accéder directement à cette page en manipulant n'importe lequel des encodeurs, en pressant sur le bouton Edit Mode et en sélectionnant l'option numéro 3.

Paramètre : Name

Plage de valeurs : (variable)

Ce paramètre vous laisse saisir le nom du groupe d'encodeurs. Veuillez remarquer que ce nom apparaît uniquement dans le contrôleur Axiom Pro et n'affecte absolument pas votre application audio.

Pour en savoir plus sur l'entrée et la modification des paramètres de Nom, reportez-vous à la boîte intitulée "Édition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control".

[8] *L'Axiom Pro 25 ne disposent pas de curseurs ou de pavé numérique et par conséquent ne propose pas de groupes curseur ou pavé numérique.*

Paramètre : Channel

Plage de valeurs : Global, 1-16, Zone 1-4

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI pour le groupe des encodeurs. Le paramètre peut être réglée des manières suivantes :

- **Global** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les encodeurs sur le même canal que celui indiqué sur la page Edit > Global.
- **1-16** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les encodeurs sur un canal entre 1 et 16.
- **Zone 1-4** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les encodeurs sur le même canal que celui utilisé par la zone clavier sélectionnée (1 à 4). (voir Edit Mode > Zones > Data pour en savoir plus sur ces canaux de sortie).

Paramètre : Accel. Max.

Plage des valeurs : 0-10

Quand les encodeurs de l'Axiom Pro sont manipulés doucement, leurs paramètres associés sont mis à jour par incrément d'un pas. Toutefois, étant donné que les encodeurs sont manipulés rapidement, les paramètres sont mis à jour en incréments de plusieurs pas et vous permettent d'effectuer des modifications importantes avec un ou deux tours rapides d'un encodeur.

Le réglage Accel.Max détermine la vitesse maximale avec laquelle les paramètres sont mis à jour lorsqu'un encodeur est manipulé rapidement. Le réglage par défaut est "5". Pour rendre les encodeurs plus précis (mais moins sensibles) à haute vitesse, réduisez ce paramètre. À l'inverse, pour rendre les encodeurs plus sensibles (mais moins précis) à haute vitesse, augmentez ce paramètre.

Paramètre : 1-4

Plage de valeurs : (variable)

Les encodeurs et pads de batterie peuvent disposer de jusqu'à quatre profils vous permettant de rapidement et facilement contrôler jusqu'à 32 paramètres. Quand vous affichez cette page en Edit Mode, un profil sélectionné peut être activé ou désactivé en utilisant les boutons "+" et "-". En pressant la touche mulit-usage 4 (Edit), vous pouvez éditer le nom du profil sélectionné.

Pour en savoir plus sur l'entrée et la modification des paramètres de Nom, reportez-vous à la boîte intitulée "Édition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control".

Edit Mode > Group (Slider)

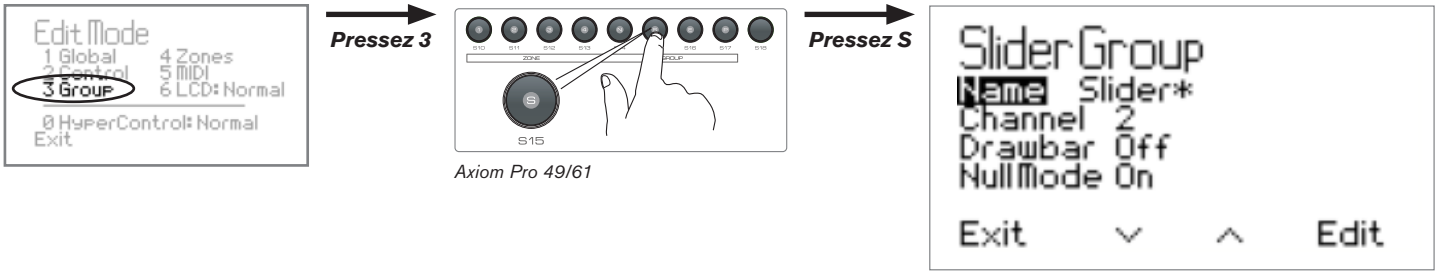

Axiom Pro 49/61

Pressez le bouton Edit Mode, sélectionnez l'option numéro 3 et pressez "S" pour ouvrir la page Slider Group.

La page Edit Mode > Group (Slider) affiche les paramètres relatifs aux curseurs.

Vous pouvez sélectionner un des autres groupes pour modification en pressant les boutons de groupe "N" "S" "E" et "P" sur l'Axiom Pro 49/61 ou les boutons "Play" et "Record" pour sélectionner les groupes encodeurs et pads sur l'Axiom Pro 25.

Veuillez remarquer que cette section du manuel de l'utilisateur couvre le groupe Slider (les autres groupes sont couverts dans les sections précédentes et suivantes de ce guide).

✓ Astuce :
Vous pouvez accéder directement à cette page en manipulant n'importe lequel des curseurs, en pressant sur le bouton Edit Mode et en sélectionnant l'option numéro 3.

Paramètre : Name

Plage de valeurs : (variable)

Ce paramètre vous laisse saisir le nom du groupe des curseurs. Veuillez remarquer que ce nom apparaît uniquement dans le contrôleur Axiom Pro et n'affecte pas votre application audio.

Pour en savoir plus sur l'entrée et la modification des paramètres de Nom, reportez-vous à la boîte intitulée "Édition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control".

Paramètre : Channel

Plage de valeurs : Global, 1-16, Zone 1-4

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI pour le groupe des curseurs. Le paramètre peut être réglée des manières suivantes :

- **Global** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les curseurs sur le même canal que celui indiqué sur la page Edit > Global.
- **1-16** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les curseurs sur un canal entre 1 et 16.
- **Zone 1-4** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour les curseurs sur le même canal que celui utilisé par la zone clavier sélectionnée (1 à 4). Voir Edit Mode > Zones > Data pour en savoir plus sur ces canaux de sortie.

Paramètre : Drawbar

Plage de valeurs : Off, On

Ce paramètre enclenche le Drawbar Mode. Quand ce mode est activé, le fonctionnement des curseurs est inversés et la valeur maximum CC MIDI (127) est atteinte quand le curseur arrive en bas alors que la valeur CC minimum (0) est atteinte quand le curseur arrive en haut. Ce fonctionnement imite le comportement des orgues typiques avec des tirettes.

Paramètre : NullMode

Plage de valeurs : Off, On

Quand ce paramètre est configuré sur la position "on" par défaut, la sortie MIDI des curseurs est désactivée si le curseur physique est hors-synchro avec la position "attendue" du curseur indiquée sur l'écran LCD. Cela permet d'éviter que les paramètres liés dans vos applications audio ne "saute" ou "se casse" sur une valeur MIDI CC différente dès qu'un curseur des déplacé.

Les curseurs non-synchronisés offre une ligne horizontale en travers de l'affichage LCD qui représente la position attendue. Un carré représente la position du curseur physique. Une fois que le carré passe au-dessus de la ligne, les curseurs à l'écran et physiques sont synchronisés et ce curseur commence à émettre des données MIDI à nouveau.

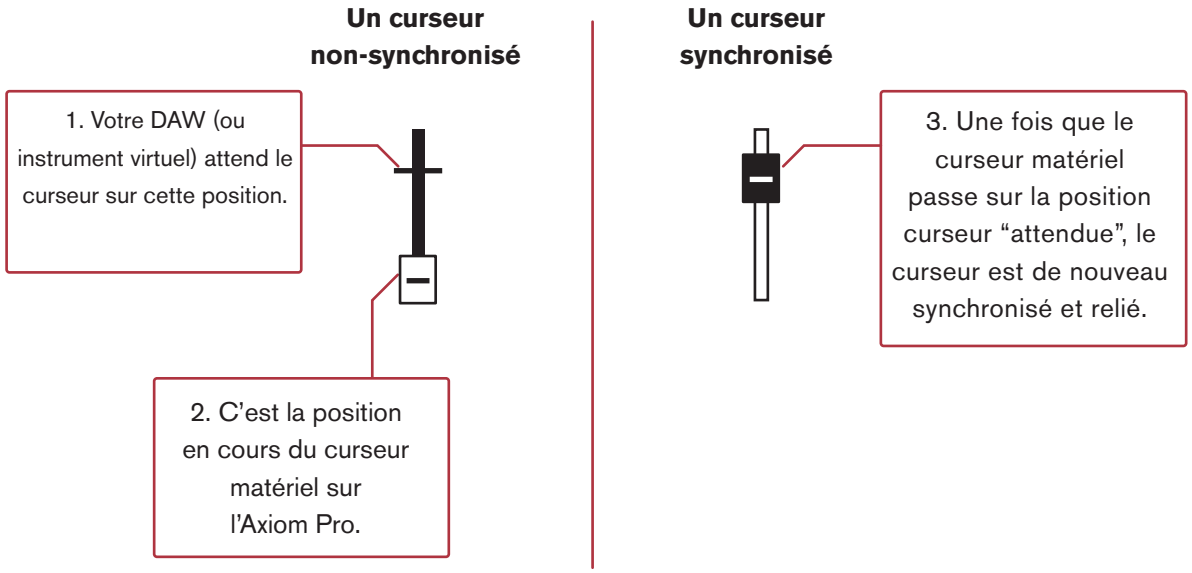
Un curseur non-synchronisé
Un curseur synchronisé
1. Votre DAW (ou instrument virtuel) attend le curseur sur cette position.
2. C'est la position en cours du curseur matériel sur l'Axiom Pro.
3. Une fois que le curseur matériel passe sur la position curseur "attendue", le curseur est de nouveau synchronisé et relié.

Quand ce paramètre est réglé sur "off", la ligne horizontale représentant la position "attendue" du curseur n'apparaît pas.

Veuillez remarquer que les valeurs des curseurs sont conservées à chaque changement de patch. Quand le patch suivant devient actif, les valeurs sont restaurées.

Edit Mode > Group (Numerical Keypad)

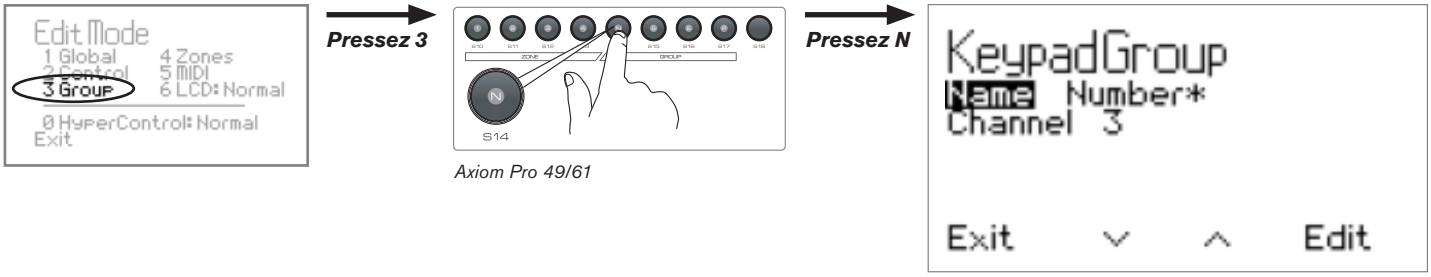

Axiom Pro 49/61

Pressez le bouton Edit Mode, sélectionnez l'option numéro 3 et pressez "N" pour ouvrir la page Numerical Keypad Group.

La page Edit Mode > Group (Numerical Keypad) affiche les paramètres relatifs au pavé numérique.

Vous pouvez sélectionner un des autres groupes pour modification en pressant les boutons de groupe "N"[9] "S"[9] "E" et "P" sur l'Axiom Pro 49/61 ou les boutons "Play" et "Record" pour sélectionner les groupes encodeurs et pads sur l'Axiom Pro 25.

Veuillez remarquer que cette section du manuel de l'utilisateur couvre le groupe Numerical Keypad (les autres groupes sont couverts dans les sections suivantes de ce guide).

✓ Astuce :

Vous pouvez directement accéder à cette page en pressant d'abord un bouton du pavé numérique, puis en pressant le bouton d'Edit Mode et enfin en sélectionnant l'option numéro 3.

Paramètre : Name

Plage de valeurs : (variable)

Ce paramètre vous laisse saisir le nom du groupe du pavé numérique. Veuillez remarquer que ce nom apparaît uniquement dans le contrôleur Axiom Pro et n'affecte pas votre application audio.

Pour en savoir plus sur l'entrée et la modification des paramètres de Nom, reportez-vous à la boîte intitulée "Édition des paramètres de nom" dans la section "Edit Mode > Control".

Paramètre : Channel

Plage de valeurs : Global, 1-16, Zone 1-4

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI pour le groupe du pavé numérique. Le paramètre peut être réglée des manières suivantes :

- **Global** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour le pavé numérique sur le même canal que celui indiqué sur la page Edit > Global.
- **1-16** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour le pavé numérique sur un canal entre 1 et 16.
- **Zone 1-4** Cela configure le canal MIDI du "groupe" pour le pavé numérique sur le même canal que celui utilisé par la zone clavier sélectionnée (1 à 4). (voir Edit Mode > Zones > Data pour en savoir plus sur ces canaux de sortie).

[9] *Uniquement disponible sur l'Axiom Pro 49/61*

Edit Mode > Zones

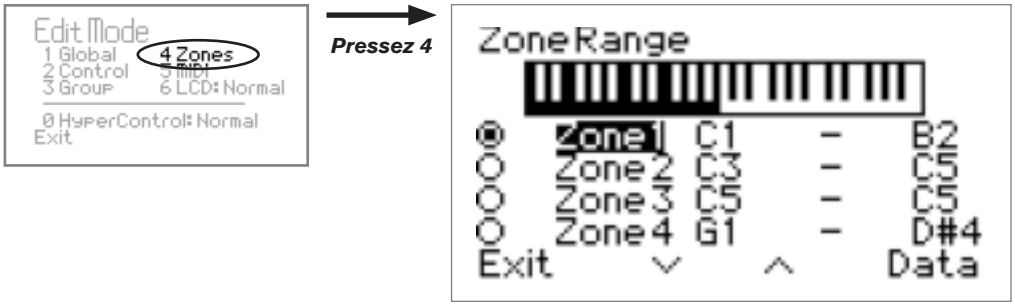

La page Edit Mode > Zones vous permet de configurer les paramètres de chacune des quatre zones contenues dans l'Axiom Pro.

Pour sélectionner la plage d'une zone du clavier :

1. Utilisez les touches multi-usage 2-3 (ou encodeur E1) pour sélectionner la zone que vous souhaitez éditer.
2. Utilisez l'encodeur E5 pour régler la note la plus basse contenue dans votre plage.[10]
3. Utilisez l'encodeur E6 pour régler la note la plus haute contenue dans votre plage.[10]

   ✓ ASTUCE : Les plages de zone de clavier peuvent aussi être configurées en pressant les notes les plus hautes et les plus basses dans la plage sur le clavier lui-même. [10]

4. Pressez la touche mulit-usage 4 (Data) pour accéder aux paramètres supplémentaires liés à la zone sélectionnée (les paramètres contenues dans le sous-menu "Data" sont couverts dans la section suivante de ce manuel).

Activer ou désactiver une zone :

Les boutons radio sur le côté gauche de l'écran indique les zones qui sont actives (les zones actives sont remplies alors que les inactives sont vides). Utilisez les boutons curseur de "1" à "4" ("Loop," "Rewind," "Fast Forward" et "Stop" sur l'Axiom Pro 25), pour activer une zone correspondante. Pour activer plus d'une zone, pressez et maintenez enfoncé plusieurs boutons en même temps.

Pour désactiver une zone, pressez la zone correspondante sur le bouton curseur de nouveau.

[10] Veuillez remarquer que lors de la sélection des zones du clavier, le décalage d'octave et la transposition sont ignorés (par exemple, l'Axiom Pro est considéré sur sa plage transposition/octave par défaut).

Edit Mode > Zones > Data

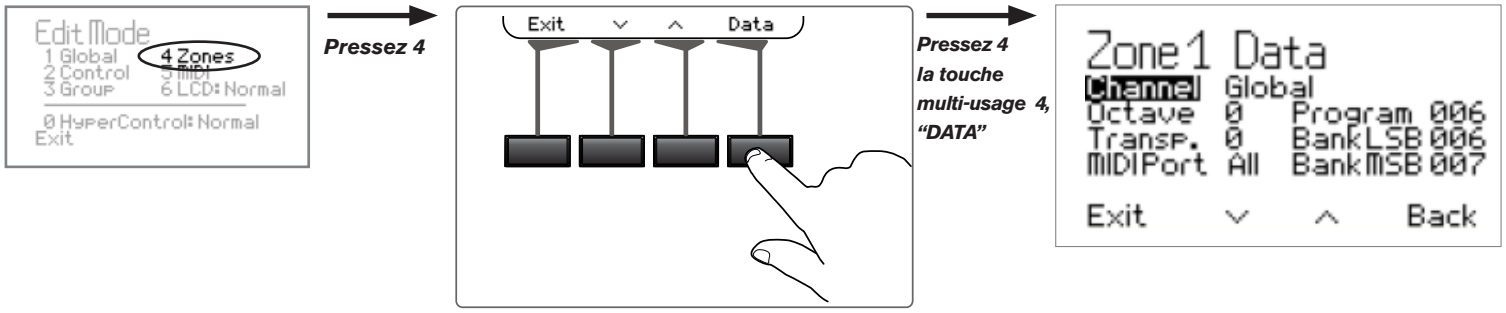

Vous pouvez ouvrir la page Données pour une Zone en entrant en Edit Mode, en sélectionnant la zone à éditer puis en pressant la touche mulit-usage 4 (Données). Cela vous donne accès à des paramètres supplémentaires liés au fonctionnement d'une zone individuelle.

Paramètre : Channel

Plage des valeurs : Global, 1-16

Ce paramètre règle le canal de sortie MIDI pour la zone sélectionnée. Le paramètre peut être réglée des manières suivantes :

- **Global** Cela configure le canal MIDI pour la zone sélectionnée sur le même canal que celui indiqué sur la page Edit > Global.
- **1-16** Cela configure le canal MIDI de la zone sélectionnée sur un canal entre 1 et 16.

Paramètre : Octave

Plage de valeurs : -4 jusqu'à +4

Ce paramètre décale la plage d'octave de la zone sélectionnée du clavier vers le haut ou vers le bas. Veuillez remarquer que ce paramètre travaille en lien avec tout décalage global que vous avez pu effectuer en utilisant le paramètre "Octave" sur la page Edit Mode > Global. Par exemple, si vous avez configuré le décalage d'octave global sur "+1" et configuré ce paramètre sur "+2", la zone sélectionnée sera décalée de trois octaves vers le haut.

Paramètre : Transp.

Plage de valeurs : -12 jusqu'à +12

Ce paramètre décale simultanément toutes les touches dans la zone sélectionnée du clavier de jusqu'à 12 demi-tons dans chaque direction. Veuillez remarquer que ce paramètre travaille en lien avec tout décalage global que vous avez pu effectuer en utilisant le paramètre "Transp." sur la page Edit Mode > Global. En d'autres mots, si vous avez réglé le décalage de transposition global sur "+1" et réglé ce paramètre sur "+2", votre zone sélectionnée sera transposée vers le haut de trois demi-tons.

Paramètre : MIDI Port

Plage de valeurs : O, A, A&O, B, B&O, A&B, All, Off

Chacune de ces quatre zones peut être configurée individuellement pour transmettre des données MIDI sur n'importe quelle combinaison de ports de l'Axiom Pro :

- **A** Axiom Pro 61[11] USB A
- **B** Axiom Pro 61[11] USB B
- **O** Axiom Pro 61[11] MIDI Out (port MIDI externe)
- **All** Les données MIDI sont transmises sur tous les ports
- **Off** Les données MIDI ne sont pas transmises

Paramètre : Program

Plage des valeurs : 0-127

Ce paramètre envoie des messages MIDI de Program Change sur le canal de sortie MIDI de la zone du clavier sélectionnée quand un patch Axiom Pro est chargé. Notez que les messages de changement de programme seront envoyés sur les zones actives. Reportez-vous à la section "Edit Mode > Zones" de ce manuel pour en savoir plus sur la manière d'activer/désactiver les zones.

Paramètre : BankLSB

Plage des valeurs : 0-127

Ce paramètre envoie des messages LSB de Program Change sur le canal de sortie MIDI de la zone du clavier sélectionnée quand un patch Axiom Pro est chargé. Veuillez remarquer que les messages de Bank LSB sont envoyés uniquement sur les zones actives et n'auront aucun effet jusqu'à ce que le message de Program Change ne soit envoyé.

✓ ***REMARQUE :***
Si vous chargez un patch Axiom Pro contenant des messages de program change, bank LSB ou Bank MSB pour les zones, chaque zone transmettra le message quand le patch sera chargé. Si vous souhaitez charger un patch sans envoyer ces messages, assurez-vous que l'icône du clavier soit non-sélectionné sur la page Load. Veuillez-vous reporter à la section "Chargement des patchs" dans le chapitre "Sauvegarder et charger vos patchs Axiom Pro" pour en savoir plus sur ce sujet.

Paramètre : BankMSB

Plage des valeurs : 0-127

Ce paramètre envoie des messages MSB de Program Change sur le canal de sortie MIDI de la zone du clavier sélectionnée quand un patch Axiom Pro est chargé. Veuillez remarquer que les messages de Bank MSB sont envoyés uniquement sur les zones actives et n'auront aucun effet jusqu'à ce que le message de Program Change ne soit envoyé.

[11] Les version 25 et 49 touches de l'Axiom Pro apparaissent respectivement comme "Axiom Pro 25" et "Axiom Pro 49".

Edit Mode > MIDI

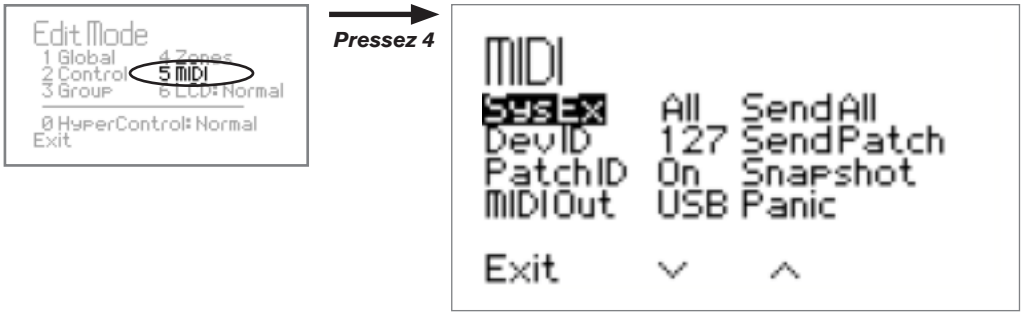

Cette page contient une grande variété d'options liées au MIDI.

Paramètre : SysEx

Plage de valeurs : Off, O, A, A&O, B, B&O, A&B, All

Les messages SysEx peuvent être transmis sur n'importe quelle combinaison de ports Axiom Pro :

- **A** Axiom Pro 61[12] USB A
- **B** Axiom Pro 61[12] USB B
- **O** Axiom Pro 61[12] MIDI Out (port MIDI externe)
- **All** Les données MIDI sont transmises sur tous les ports
- **Off** Les données MIDI ne sont pas transmises

✓ ***REMARQUE :*** *Les messages SysEx ne sont pas spécifique au canal MIDI. C'est alors un numéro "Device ID" qui est utilisé. Si un message SysEx est envoyé sur un port MIDI spécifique de l'Axiom Pro, tous les dispositifs connectés (ou logiciel) reçoivent les données. À continuation, vous trouverez plus d'informations sur les transferts SysEx et les Device ID.*

Paramètre : DevID

Plage des valeurs : 0-127

Ce paramètre règle le code "Device ID" utilisé lors de la transmission des messages SysEx de l'Axiom Pro. La valeur par défaut est 127.

Le paramètre par défaut de 127 laisse l'Axiom Pro répondre à tous les messages SysEx entrants qui sont compatibles avec ses contrôleurs. Toutefois, si vous changez le Device ID pour une autre valeur, votre Axiom pro répondra uniquement aux messages SysEx contenant le même numéro Device ID. C'est particulièrement pratique dans les situations où plusieurs contrôleurs Axiom Pro sont connectés à un séquenceur mais où vous voulez envoyer des informations SysEx sur un contrôleur spécifique avec un unique numéro Device ID.

[12] Les version 25 et 49 touches de l'Axiom Pro apparaissent respectivement comme "Axiom Pro 25" et "Axiom Pro 49".

Paramètre : PatchID

Plage de valeurs : Off, On

Quand cette option est activée, un message MIDI "system exclusive" (SysEx) qui contient tous les paramètres du patch Axiom Pro sélectionné est envoyé dès qu'un patch est rappelé sur la page Load.

Paramètre : MIDI Out

Plage des valeurs : USB, Keyboard

Le port MIDI Out sur l'arrière de l'Axiom Pro peut être configuré pour transmettre des données MIDI générées par le clavier Axiom Pro ou depuis l'ordinateur via la connexion USB.

- **USB** Le port de sortie MIDI transmet des données reçues depuis l'application audio via la connexion USB. Quand ce paramètre est réglé sur "USB", le port de sortie MIDI ne transmettra pas de données générées par les contrôles du clavier (par exemple, boutons, encodeurs, touches, etc.).
- **Clavier** Le port de sortie MIDI transmettra les données générées par les contrôles du clavier (par exemple, les boutons, encodeurs, touches, etc.). Quand ce paramètre est réglé sur "Keyboard", toutes les données envoyées sur l'Axiom Pro via la connexion USB ne seront pas transmises via la port de sortie MIDI.

✓ ***REMARQUE :*** *Les données MIDI qui sont générées par les contrôles de l'Axiom Pro sont toujours envoyées via la connexion USB, quelque soit le paramètre. Ce paramètre affecte uniquement le porte de sortie MIDI sur l'arrière du clavier et détermine quelles données sont transmises via ce port.*

Paramètre : Send All

Plage de valeurs : Send

Quand ce paramètre est sélectionné, une option "Send" apparaît pour la touche mulit-usage 4. En pressant ce bouton, vous envoyez une annulation SysEx sur l'ensemble des composants de la mémoire de l'Axiom Pro par le port SysEx sélectionné (reportez-vous au paramètre SysEx ci-dessus pour sélectionner un port de sortie SysEx).

✓ ASTUCE POUR LES UTILISATEURS AVANCES MIDI : Il est aussi possible de déclencher cette fonction en externe. Cela s'effectue en envoyant le message SysEx suivant vers l'Axiom Pro :

F0 00 01 05 20 7F 01 7F F7

Paramètre : Send Patch

Plage de valeurs : Send

Quand ce paramètre est sélectionné, une option "Send" apparaît pour la touche mulit-usage 4. En pressant ce bouton, vous envoyez une annulation SysEx sur l'ensemble des composants de la mémoire de l'Axiom Pro par le port SysEx sélectionné (reportez-vous au paramètre SysEx ci-dessus pour sélectionner un port de sortie SysEx).

✓ ASTUCE POUR LES UTILISATEURS MIDI AVANCES : Il est aussi possible de déclencher cette fonction en externe à l'aide d'un message SysEx, demandant les données. Pour demander les contenus du patch chargé en cours, le message SysEx suivant doit être envoyé à l'Axiom Pro :

F0 00 01 05 20 7F 01 00 F7

Si vous souhaitez transférer les contenus d'un patch qui n'est pas chargé, le message SysEx suivant doit être envoyé à l'Axiom Pro :

F0 00 01 05 20 7F 05 xx F7

L'indicateur "xx" représente le nombre de patch que vous souhaitez demander. Veuillez remarquer que ce numéro doit être saisie sous forme d'une valeur hexadécimale (par exemple, 01-32 en hexadécimal au lieu de 0-50 en décimal). Veuillez-vous reporter à l'Annexe G pour un tableau de conversion décimal-vers-hexadécimal.

Paramètre : Snapshot

Plage de valeurs : Send

Quand ce paramètre est sélectionné, une option "Send" apparaît pour la touche mulit-usage 4. En pressant ce bouton vous enverrez les valeurs actuels de tous les encodeurs et curseurs (uniquement Axiom Pro 49/61). Ces données sont envoyées vers les ports MIDI qui ont été sélectionnés pour les groupes Encoder et Slider. Reportez-vous aux sections "Edit Mode > Group (Encoder)" et "Edit Mode > Group (Slider)" de ce guide pour en savoir plus sur la configuration des ports de sortie d'un groupe.

✓ ***À propos des données SysEx et Snapshot :***

Les options "Send All," "Send Patch" et "Snapshot" envoient des données MIDI qui peuvent être enregistrées dans un séquenceur. Cette information peut être lue par l'Axiom Pro pour rapidement configurer toutes les affectations des contrôleurs ou des positions à vos positions préférées. Par exemple, si vous avez créé des affectations de contrôles personnalisées ou que vous souhaitez que des contrôles soient configurés d'une certaine manière avant de commencer à jouer un morceau, enregistrez les informations "patch" et "snapshot" au début d'une séquence. De cette manière, quand le séquenceur commence à jouer, les affectations et les positions seront toujours dans la position correcte.

Paramètre : Panic

Plage de valeurs : Send

Quand ce paramètre est sélectionné, une option "Send" apparaît pour la touche mulit-usage 4. En pressant ce bouton, vous enverrez un message de "Toutes les notes off" (ou "Panic") sur les 16 canaux MIDI.

Cette option devrait être utilisée pour rapidement arrêter toutes les notes "bloquées" (par exemple, les notes qui continuent de jouer sans arrêt même après avoir relâché la touche) sur un instrument virtuel ou un module MIDI branché.

9

Dépannage

L'Axiom Pro est un contrôleur clavier professionnel qui a été testé dans de nombreuses situations pour garantir un fonctionnement sans incident. Toutefois, en cas de problème avec votre Axiom Pro, cette section couvre certains des soucis les plus courants et des astuces pour les résoudre.

1. **Mon clavier Axiom Pro a soudainement cessé de fonctionner après un fonctionnement sans problème depuis l'installation.**

   Fermez les applications musicales que vous utilisez, éteignez l'Axiom Pro et redémarrez l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur a redémarré, rallumez l'Axiom Pro et réessayez afin de voir si le problème est résolu.

2. **J'ai branché une pédale de sustain sur mon clavier Axiom Pro mais son fonctionnement est inversé : les notes sont soutenues quand la pédale n'est pas pressée mais s'arrêtent dès qu'elle l'est.**

   La polarité de la pédale de sustain est calculée par le clavier quand il est allumé. Quand vous allumez l'Axiom Pro, celui-ci fait l'hypothèse que la pédale est en position "inactive". Il est important que la pédale de sustain ne soit pas enfoncée lors du démarrage, sinon son fonctionnement peut être inversé.

3. **J'ai relié le clavier à mon ordinateur avec un câble USB mais je n'arrive pas à trouver le clavier USB Axiom Pro parmi les dispositifs MIDI du menu déroulant dans mon logiciel.**

   Solution 1 : L'Axiom Pro ne reçoit peut être pas suffisamment de courant du bus USB pour fonctionner correctement. Essayez de brancher l'Axiom Pro sur un autre port USB ou utilisez une alimentation externe en option de 9 V, 500 mA pour voir si le problème se résout."

   Solution 2 : Dans Windows XP, l'Axiom Pro apparaîtra en tant que "Périphérique audio USB" si les pilotes M-Audio ne sont pas installés. Sélectionnez "Périphérique audio USB" en tant que dispositif d'entrée et sortie MIDI. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de l'Axiom Pro imprimé pour des instructions sur comment installer les pilotes Axiom Pro.

4. **Mon logiciel d'instrument virtuel (ou module MIDI matériel) rappelle toujours le son suivant au numéro de program change que j'ai envoyé vers l'Axiom Pro. Par exemple, si j'envoie un changement de programme 40 (Violon), mon module MIDI ou logiciel charge le numéro 41 (Viole).**

   C'est tout à fait normal. Certains dispositifs MIDI utilisent leurs patchs de 1 à 128 au lieu de 0 à 127. Par conséquent, il peut y avoir un décalage de +/-1 entre les numéros utilisés sur le clavier et les patchs de son rappelés dans votre module.

5. **Quand je presse les touches ou utilisent les contrôles MIDI (molette, boutons rotatifs, boutons Data, etc.), aucune donnée n'est transmise vers le port de sortie MIDI sur l'arrière de l'Axiom Pro.**

   Cela peut être du au fait que le paramètre "MIDI Out" de l'Axiom Pro est réglé sur "USB". Le port MIDI Out peut être configuré pour transmettre des données MIDI depuis ou vers le clavier Axiom Pro ou l'ordinateur via connexion USB. Si le mode MIDI Out est réglé sur USB, les commandes sur le clavier n'envoient plus aucune donnée sur le port MIDI Out.

   Reportez-vous à la section "Edit Mode > MIDI" de ce manuel de l'utilisateur pour en savoir plus sur la façon de basculer le paramètre MIDI Out vers la transmission des événements MIDI par le clavier Axiom Pro.

6. **Utilisateurs Windows XP/Vista : J'ai connecté l'Axiom Pro sur mon ordinateur et remarqué qu'un point d'interrogation figure dans le gestionnaire de périphériques Windows dans Autres périphériques > M-Audio DFU. Cela signale-t-il un problème avec l'Axiom Pro ?**

   Ce comportement est normal et votre Axiom Pro fonctionnera normalement en tant que périphérique compatible natif (cad sans aucun pilote). L'installation des pilotes Axiom Pro étend la fonction du clavier de nombreuses manières (par exemple, le support multi-client, la compatibilité avec des versions qualifiées de Pro-Tools M-Powered et l'autorisation des transferts SysEx), résout les messages "DFU" qui peuvent apparaître quand le pilote n'est pas présent et devrait résoudre l'apparition du point d'interrogation près du produit dans le gestionnaire des périphériques.

7. **Quand j'utilise un instrument virtuel dans mon logiciel de musique, il y a un délai avant que j'entende un son.**

   Ce délai est connu comme latence et il est peut-être possible de la réduire via le Panneau de configuration de votre interface audio ou carte son interne. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'interface audio pour voir les possibilités qu'il vous offre.

8. **Le paramètre LCD d'Axiom Pro a changé et je ne peux plus voir les contenus sur l'écran.**

   Il est possible de rétablir l'affichage à ses paramètres par défaut sans devoir perdre l'affichage actuel. Pour ce faire, pressez le bouton Edit Mode, pressez "6" sur le pavé numérique (Axiom Pro 49/61) ou la touche "6 MNO" D# (Axiom Pro 25) pour passer les différents paramètres d'affichage du LCD.

9. **J'ai changé plusieurs paramètres et j'aimerais revenir aux réglages par défaut.**

   L'Axiom Pro 49/61 peut revenir à ses paramètres "d'usine" en pressant les boutons "+" et "-" du pavé numérique lors de l'allumage de l'unité ; l'Axiom Pro 25 peut être réinitialisé sur ces réglages par défaut en pressant simultanément les boutons Data "+" et "-" lors de l'allumage.

   Notez que toutes les affectations et les presets modifiés seront perdus une fois l'unité réinitialisée, utilisez cette fonction avec précaution.

10

Annexes

Annexe A : Réglages du patch d'usine de l'Axiom Pro

L'Axiom Pro est livré avec un ensemble de patchs d'usine préconfigurés.

Patch #	Nom	Encodeurs				Curseurs
		Profil 1	***Profil 2***	***Profil 3***	***Profil 4***	
1	GM Patch	*Voir ci-dessous pour en savoir plus*				
2	Pro Tools (Mac)					
3	Pro Tools (PC)					
4	Xpand 2	Part A	Part B	Part C	Part D	Global parameters, FX sends (Part A)
5	DB-33	(Divers contrôles)	[N/A]	[N/A]	[N/A]	Neuf drawbars
6	Vacuum	(Divers contrôles)	[N/A]	[N/A]	[N/A]	Deux enveloppes
7	Hybrid A (Part A)	Oscillateurs	Filtres	Modulation	FX	Commandes globales
8	Hybrid B (Part B)	Oscillateurs	Filtres	Modulation	FX	Commandes globales
9	Velvet	EQ/Tube	Retard	Wah/Distortion	Modulation	Courbe de vitesse (timbre et amplitude), réverb, chorus
10	Strike [13]	Micros et timbre	Pan (panoramique)	Inserts	Solo	Niveaux de la batterie (les huit premiers)
11	ImpOSCar	Oscillateurs	Filtres	Modulation	Vélocité	Enveloppes VCA et VCF
12	Oddity	VCO 1	VCO 2	VCF	LFO/S&H	ADSR principal, trois sources de mélangeur
13	MiniMonsta	Oscillator	Filtre	(Divers contrôles)	[N/A]	Entrées du mélangeur, enveloppe ADSR
14	Logic	*Voir ci-dessous pour en savoir plus*				
15	Cubase (Mac)					
16	Cubase (PC)					
17	Reason (Mac)					
18	Reason (PC)					
19	Ableton Live					
20	Numéros					

[13] Quand vous utilisez Strike, le mappage des pads de batterie de l'Axiom Pro varie selon le profil sélectionné.
Profil 1 (Micros & Timbre) : Les pads jouent des instruments individuels
Profil 2 (Pan) : Les pads désactivent les parties individuels d'une batterie (ou boucle)
Profil 3 (Inserts) : Les pads déclenchent les boucles de Part A
Profil 4 (Solo) : Les pads déclenchent les boucles de Part B

À propos des touches F1, F2 … :	
Tous les patchs d'usine de l'Axiom Pro contiennent les mêmes affectations pour les touches F :	
F1	Entrée
F2	Flèche gauche
F3	Flèche droite
F4	Flèche haut
F5	Flèche bas
F6	Décrémente le patch Axiom Pro sélectionné
F7	Incrémente le patch Axiom Pro sélectionné

Patchs DAW ("Digital Audio Workstation" ou Logiciel Audio Numérique)

Les patchs DAW peuvent être utilisés pour contrôler diverses applications audio (Pro Tools, Reason, Cubase, etc.). Ces patchs varient principalement selon la programmation du pavé numérique.

Veuillez remarquer que dans tous les patchs DAW (1 à 3 et 14 à 20), les contrôles de transport de l'Axiom Pro transmettent des frappes ASCII qui correspondent à ceux de votre logiciel DAW.

Patch 1 : GM Patch

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Message MIDI
1	Changement de programme : "1"
2	Changement de programme : "2"
3	Changement de programme : "3"
4	Changement de programme : "4"
5	Changement de programme : "5"
6	Changement de programme : "6"
7	Changement de programme : "7"
8	Changement de programme : "8"
9	Changement de programme : "9"
–	Changement de programme : réduction d'un
0	Changement de programme : "0"
+	Changement de programme : augmentation d'un

Encodeurs et curseurs

Les curseurs et les encodeurs génèrent les numéros MIDI CC suivants.

Contrôle de l'Axiom Pro	MIDI CC#
Encoder Knob E1	10
Encoder Knob E2	2
Encoder Knob E3	12
Encoder Knob E4	13
Encoder Knob E5	75
Encoder Knob E6	76
Encoder Knob E7	92
Encoder Knob E8	95
Slider S1	74
Slider S2	71
Slider S3	91
Slider S4	93
Slider S5	73
Slider S6	72
Slider S7	5
Slider S8	84
Slider S9	7

Patch 2 : Pro Tools (Mac) et Patch 3 : Pro Tools (PC)

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Raccourci dans Pro Tools
1	Sauvegarder la session
2	Basculer le click on/off
3	Basculer entre les fenêtre Edit et Mix
4	Copier la région sélectionnée
5	Marquer le point loop "in" (lors de la lecture)
6	Marquer le point loop "out" (lors de la lecture)
7	Ctrl
8	Cmd (Mac) / Start (PC)
9	Opt (Mac) / Alt (PC)
–	Zoom out (horizontal)
0	Shift
+	Zoom in (horizontal)

Encodeurs et curseurs

Les curseurs et les encodeurs sont préconfigurés pour contrôler la plupart des paramètres pratiques des instruments virtuels AIR de Digidesign. Les mappages par défaut sont aussi compatibles avec les affectations General MIDI communes.

Patch 14 : Logic Pro

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Raccourci dans Logic Pro
1	Sauvegarder le projet
2	Annulation
3	Basculer les affichages du mélangeur
4	Basculer les affichages du plug-in
5.	Basculer le click on/off
6	Quantize (Quantifier)
7	Placer un marqueur lors de la lecture
8	Aller au marqueur précédent
9	Aller au marqueur suivant
–	Paramètre précédent du plug-in
0	Sélection de la boucle
+	Paramètre suivant du plug-in

Encodeurs et curseurs

Les curseurs et les encodeurs reproduisent les affectations utilisées dans le Patch 1 d'Axiom Pro. Utilise le module Control Surfaces dans Logic Pro pour mapper l'Axiom Pro aux paramètres dans le logiciel ou l'HyperControl pour terminer l'intégration aller-retour.

Patch 15 : Cubase (Mac) ou Patch 16 : Cubase (PC)

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Raccourci dans Cubase
1	Sauvegarder le projet
2	Annulation
3	Basculer les affichages du mélangeur
4	Copier la sélection
5	Revenir au début du morceau
6	Sélection de la boucle
7	Maintenir enfoncé tout en pressant les touches "8" et "9" du pavé de l'Axiom Pro pour régler les points L et R, respectivement.
8	Aller à L
9	Aller à R
–	Zoom out (horizontal)
0	Basculer le click on/off
+	Zoom in (horizontal)

Encodeurs et curseurs

Pour utiliser les patchs Cubase de l'Axiom Pro, vous devrez créer un dispositif distant "générique" dans Cubase. Une fois que l'Axiom Pro est configuré en tant que dispositif distant générique, les curseurs et les encodeurs peuvent être réaffectés au contrôle de Cubase à votre convenance. Reportez-vous au manuel d'utilisateur de Cubase pour en savoir plus.

Par défaut, les curseurs et les encodeurs reproduisent les affectations General MIDI utilisées dans le Patch 1 de l'Axiom Pro. Pour une intégration aller-retour complète d'Axiom Pro avec Cubase, veuillez utiliser l'HyperControl.

Patch 17 : Reason (Mac) ou Patch 18 : Reason (PC)

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Raccourci dans Reason
1	Sauvegarder le morceau
2	Annulation
3	Basculer le click on/off
4	Basculer quantize on/off
5	Zoom out (horizontal)
6	Zoom in (horizontal)
7	Étendre le séquenceur
8	Se rendre au répére L
9	Se rendre au répére R
–	Réduire le tempo
0	Revenir au début du morceau
+	Augmenter le tempo

Encodeurs et curseurs

Les patchs 17 et 18 ont été conçus pour être utilisé avec Reason sur les ordinateur Mac et PC; respectivement. Dans ce patch, les curseurs et les encodeurs de l'Axiom Pro sont mappés sur les paramètres Mixer pour Reason. De façon à les utiliser, vous devez configurer l'Axiom Pro en tant que 'remote device' (dispositif distant) et utilisez le mappage du canal MIDI en haut du rack virtuel pour affecter le canal 1 au Mixer.

Les pads de batterie sont affectés au contrôle de Redrum. Les Profils 1, 2 et 3 contiennent des affectations actives. Profil 1 joue les batteries 1 à 8, alors que les profils 2 et 3 fournissent des contrôles de mute et de solo sur les batteries 1 à 8 respectivement.

Patch 19 : Ableton Live

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Raccourci dans Ableton Live
1	Trigger 1
2	Trigger 2
3	Trigger 3
4	Trigger 4
5	Trigger 5
6	Trigger 6
7	Trigger 7
8	Trigger 8
9	Configurer les déclencheurs pour qu'ils changent les pages encodeurs
–	Réduire d'une Bank mixer
0	Configurer les déclencheurs pour qu'ils enclenchent les Clips in bank
+	Augmenter d'une Bank mixer

Le patch d'Ableton Live a été conçu pour profiter de la compatibilité existante de l'application avec les contrôleurs Axiom de M-Audio (par exemple, le contrôleur standard Axiom, et pas la version "Pro").

Lors de la configuration d'Ableton Live, sélectionnez "Axiom Classic" en tant que surface de contrôle

Patch 20 : Numéros

Pavé numérique de l'Axiom Pro	Caractère ASCII
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
–	Entrée
0	0
+	Esc

Encodeurs et curseurs

Les curseurs et les encodeurs reproduisent les affectations utilisées dans le Patch 1 d'Axiom Pro.

Annexe B : Courbes de vélocté du clavier

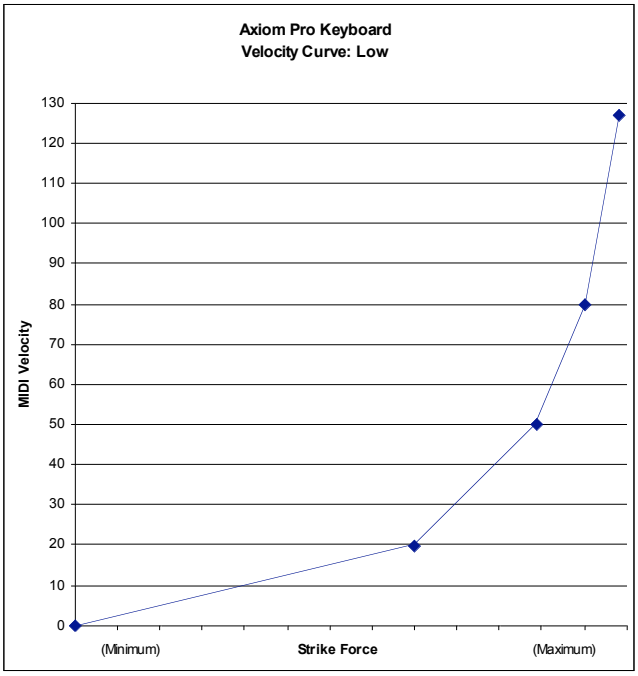

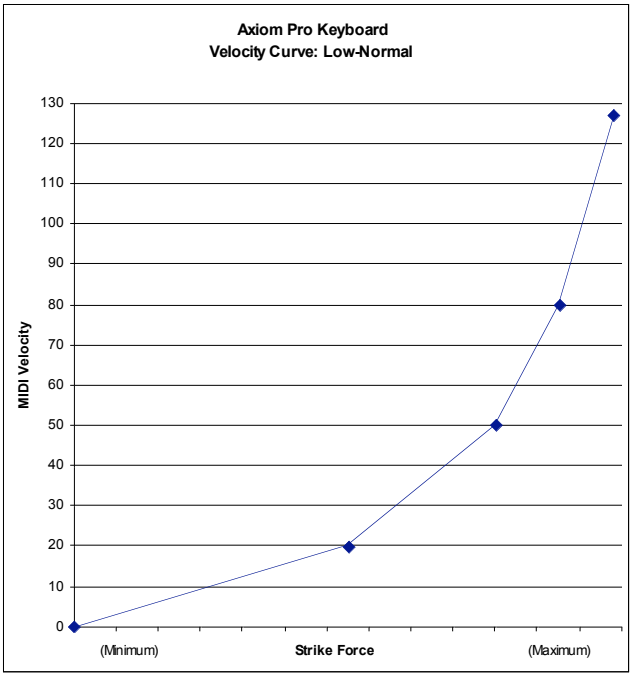

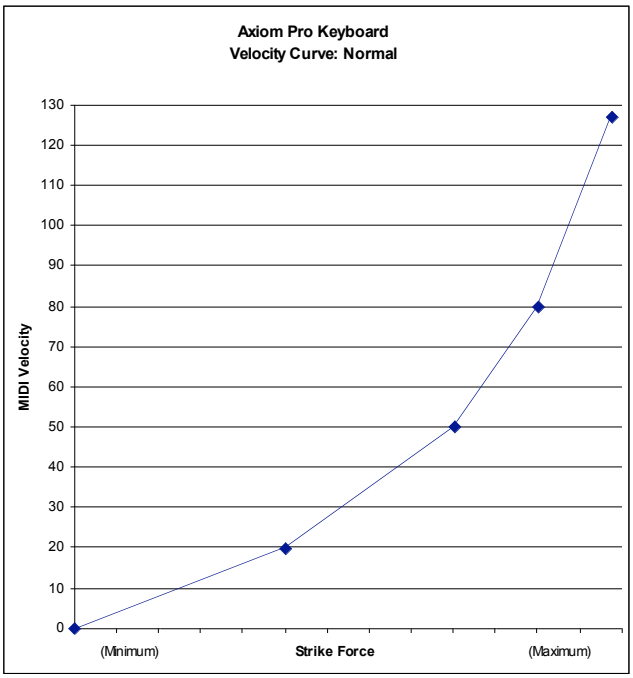

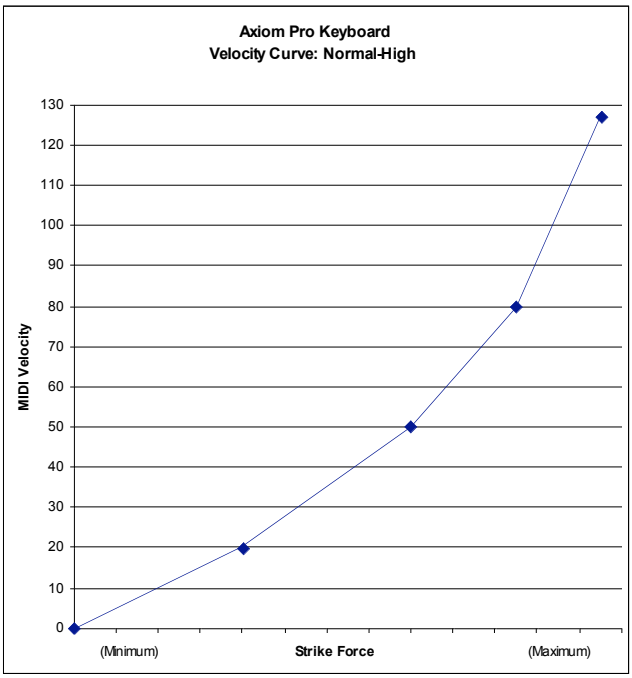

Annexe B : Courbes de vélocité du clavier (suite)

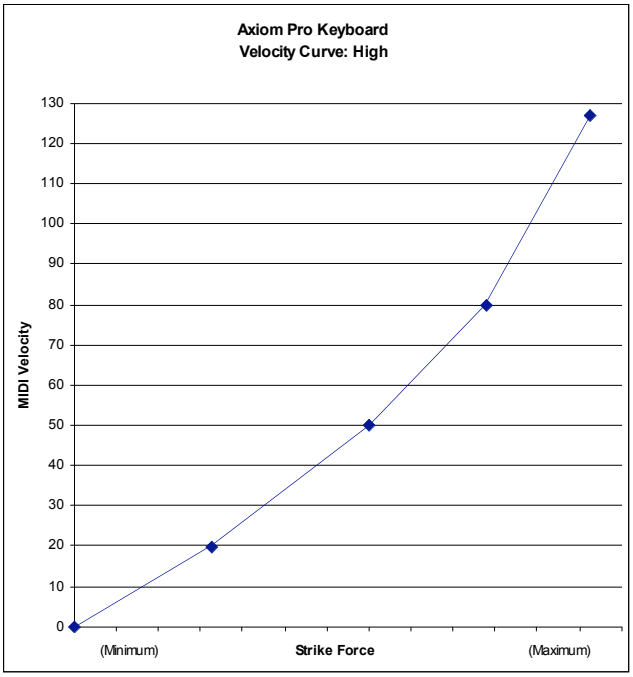

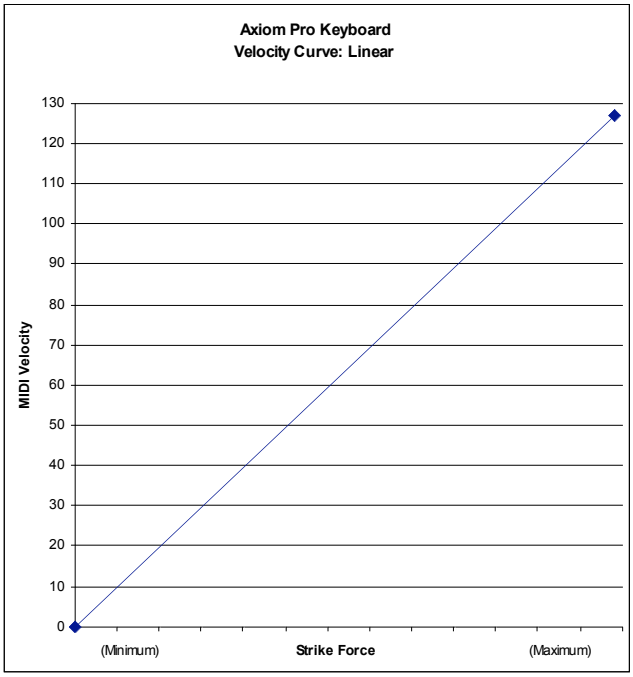

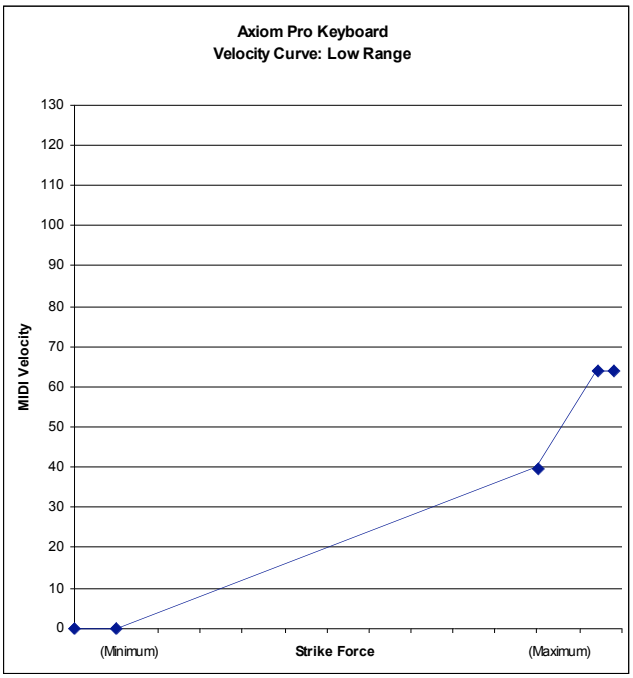

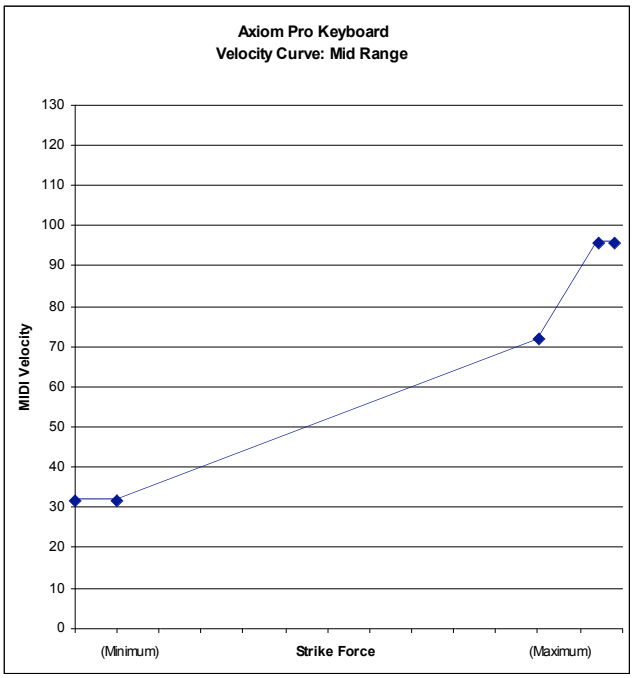

Annexe B : Courbes de vélocité du clavier (suite)

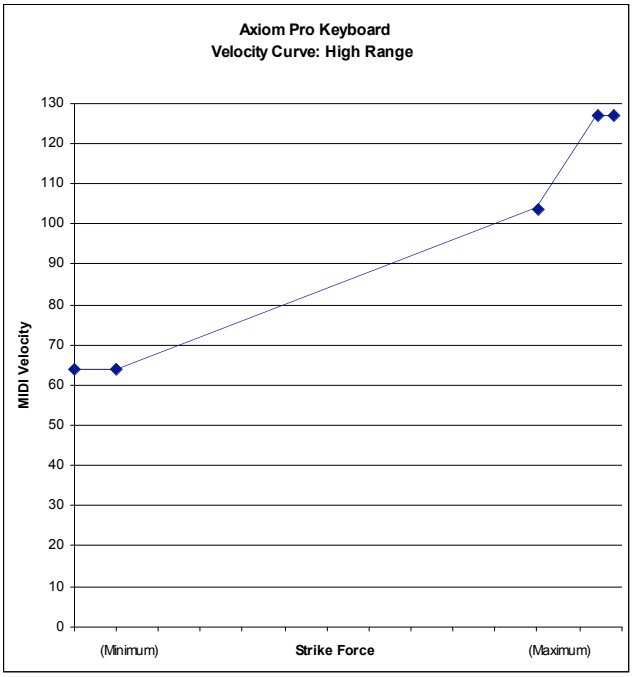

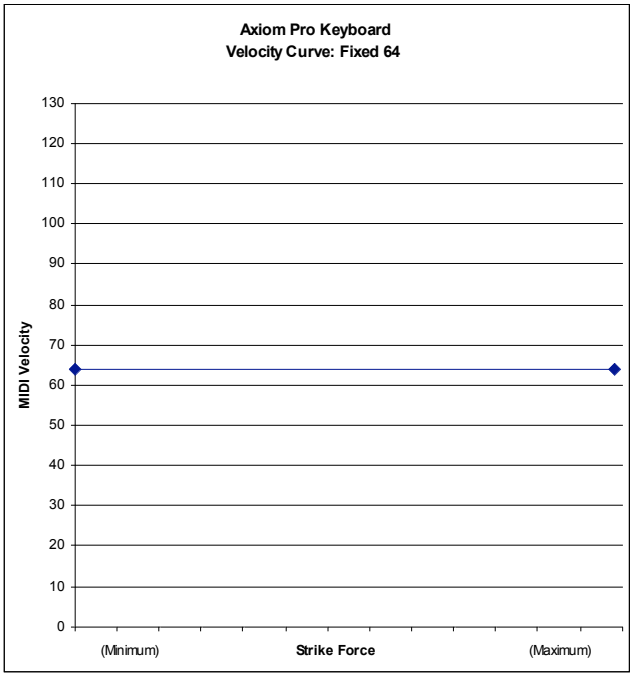

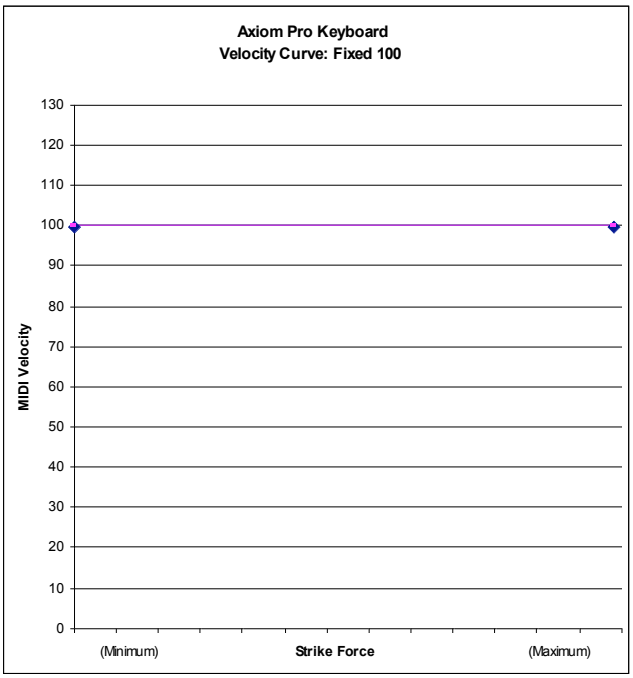

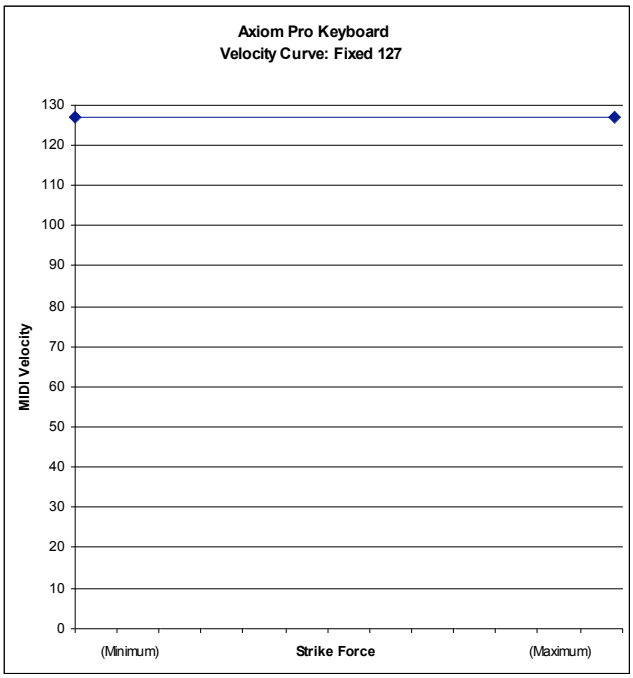

Annexe C : Courbes de vélocité des pads de batterie

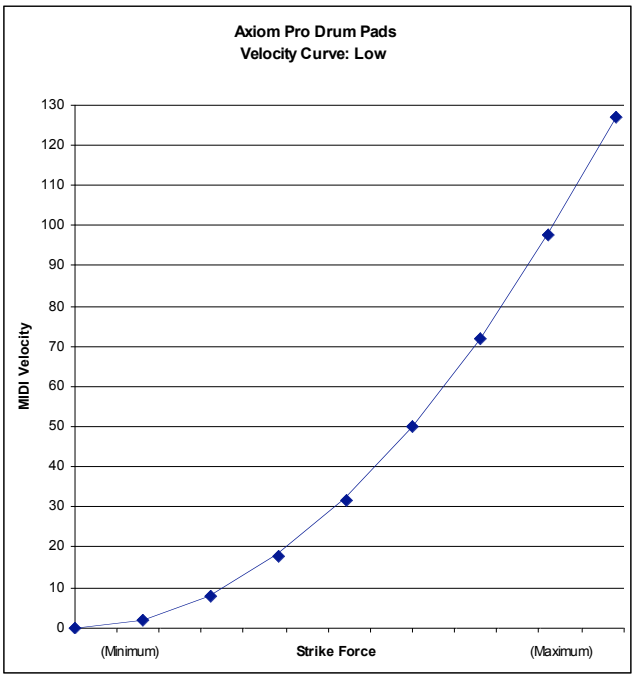

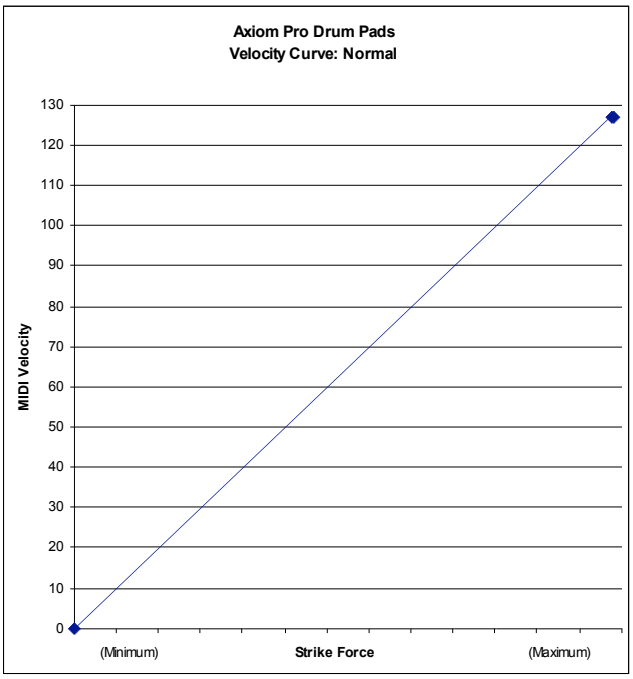

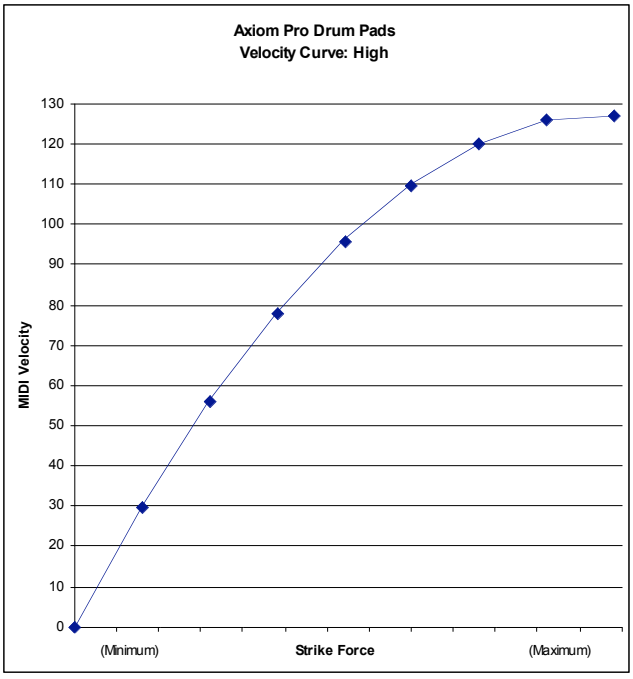

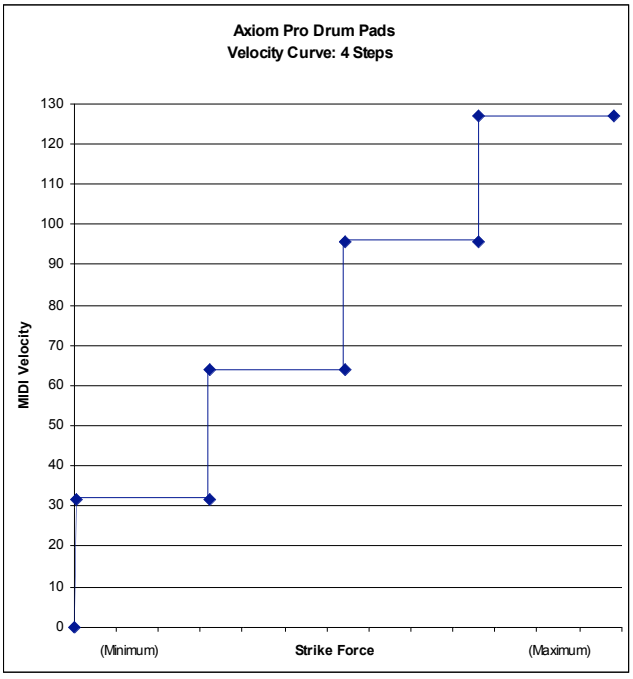

Annexe C : Courbes de vélocité des pads de batterie (suite)

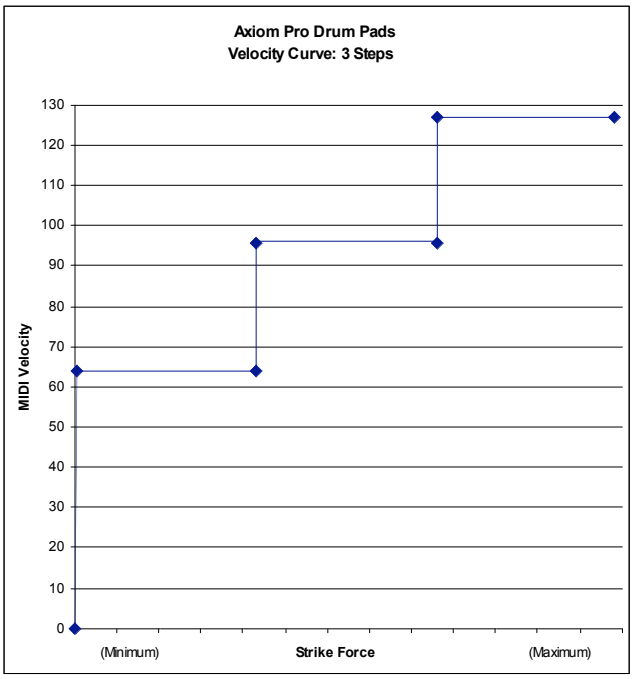

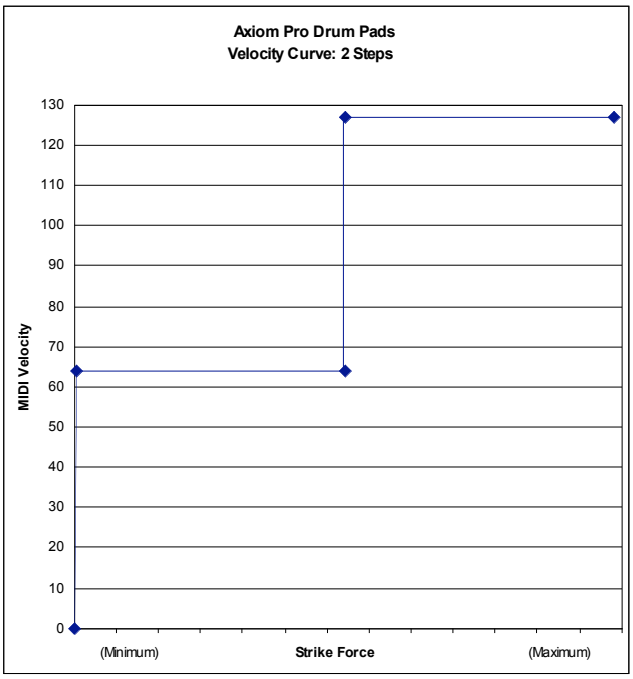

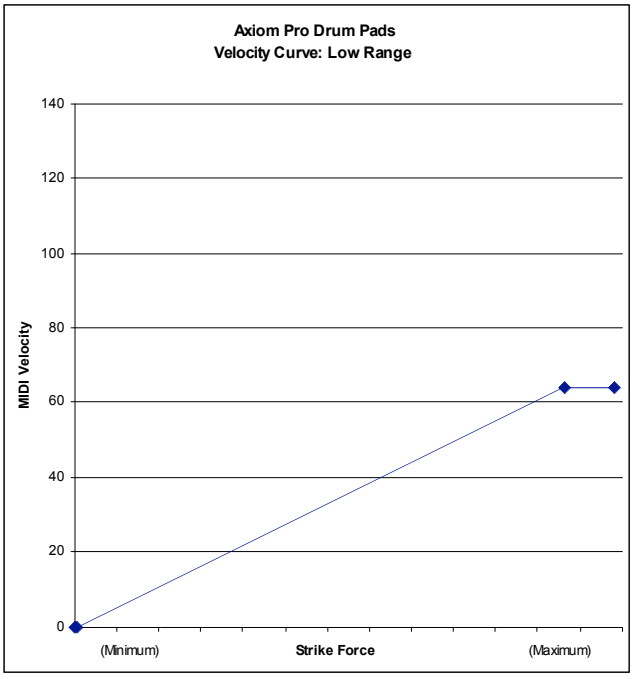

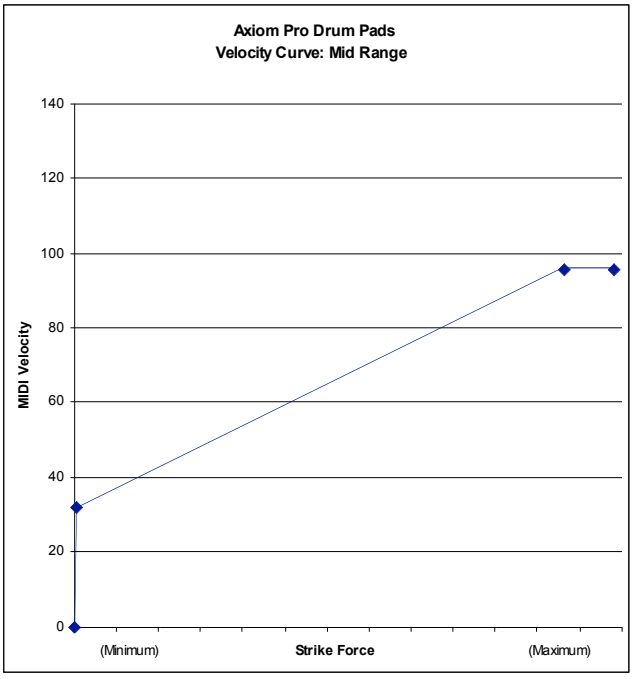

Annexe C : Courbes de vélocité des pads de batterie (suite)

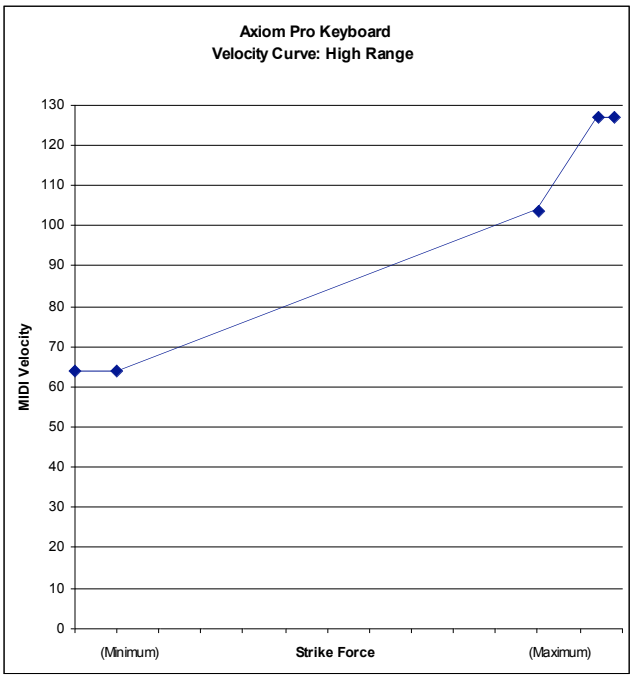

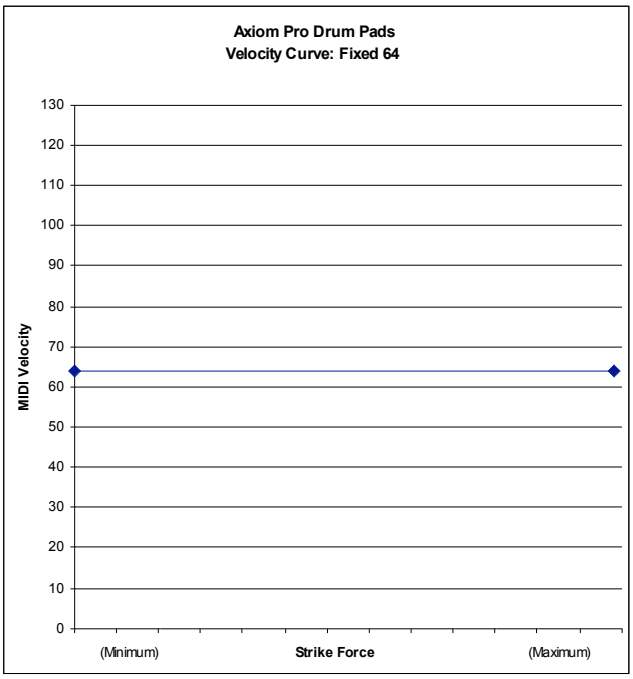

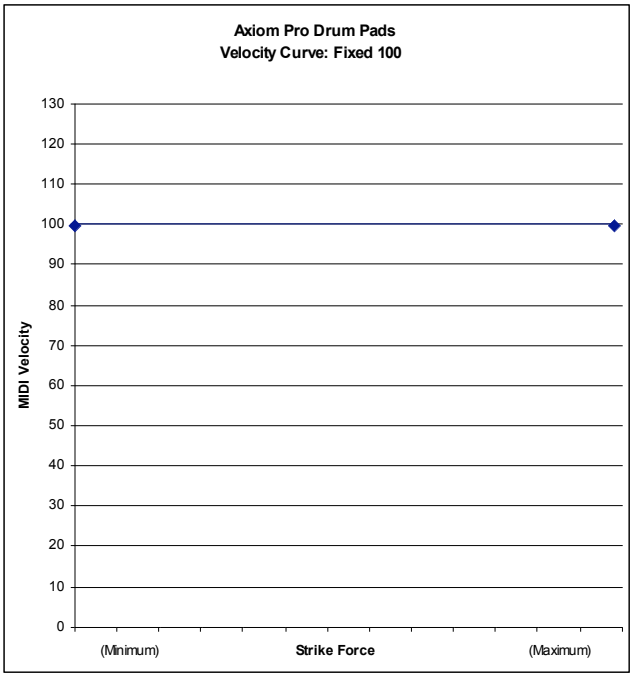

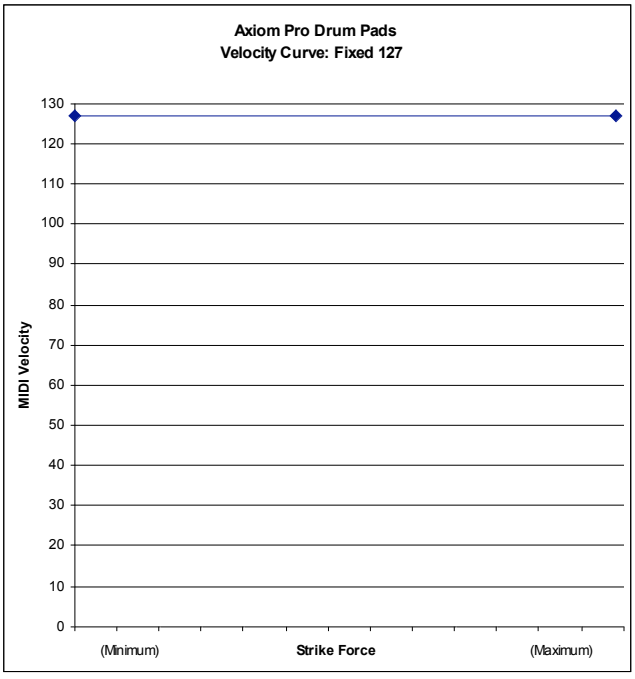

Annexe D : Implémentation MIDI

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	X X	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 0 *****	X	
Note Number	 True Voice	0-127 *****	X	
Velocity	Note ON Note OFF	0 X	X X	
After Touch	Key's Channel	X 0	X X	
Pitch Bend		0	X	
Control Change	0-119 120-127	0 0	X X	
Program Change	 True #	0-127 *****	X	
System Exclusive		0*	0*	*GM, GM2, MMC, M-Audio: Dev ID Req Mem Dump
System Common	Song Position Pointer Song Sel Tune Request	X X X	X X X	
System Real Time	Clock Commands	X X	X X	
Aux Messages	All Sounds Off Reset All Controllers Local ON/OFF All Notes OFF Active Sensing System Reset	0 0 0 0 X X	X X X X X X	
Notes				

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO 0 : Yes

Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X : No

Annexe E : Tableaux des données MIDI utiles

E1 - Instruments MIDI généraux – Numéros de programmes[14]

Piano	Bass	Instruments à anche	Effets synthé
0 Piano acoustique	32 Basse acoustique	64 Saxo soprano	96 FX 1 (pluie)
1 Piano mécanique	33 Basse jouée aux doigts	65 Saxo alto	97 FX 2 (bande son)
2 Piano de concert électrique	34 Basse électrique (médiator)	66 Saxo ténor	98 FX 3 (cristal)
3 Piano Honky-tonk	35 Basse Fretless	67 Saxo baryton	99 FX 4 (atmosphère)
4 Piano Rhodes	36 Basse slappée 1	68 Hautbois	100 FX 5 (brillance)
5 Piano avec chorus	37 Basse slappée 2	69 Cor anglais	101 FX 6 (farfadets)
6 Clavecin	38 Synthé Basse 1	70 Basson	102 FX 7 (échos)
7 Clavicorde	39 Synthé Basse 2	71 Clarinette	103 FX 8 (science-fiction)
Percussions chromatiques	**Cordes / orchestre**	**Tuyaux**	**Ethnique**
8 Célesta	40 Violon	72 Piccolo	104 Sitar
9 Glockenspiel	41 Viole	73 Flûte traversière	105 Banjo
10 Boîte à musique	42 Violoncelle	74 Flûte à bec	106 Shamisen
11 Vibraphone	43 Contrebasse	75 Flûte de Pan	107 Koto
12 Marimba	44 Trémolo (cordes)	76 Bris de verre	108 Kalimba
13 Xylophone	45 Pizzicato (cordes)	77 Shakuhachi	109 Cornemuse
14 Résonateurs tubulaires	46 Harpe orchestrale	78 Sifflet	110 Violon populaire
15 Dulcimer	47 Timbales	79 Ocarina	111 Shanai
Orgue	**Ensemble**	**Lead synthé**	**Percussifs**
16 Orgue Hammond	48 Ensemble à cordes 1	80 Lead 1 (carré)	112 Tintement de cloche
17 Orgue percussif	49 Ensemble à cordes 2	81 Lead 2 (dents de scie)	113 Agogo
18 Orgue Rock	50 Synthé Cordes 1	82 Lead 3 (calliope)	114 Cymbales
19 Orgue d'église	51 Synthé Cordes 2	83 Lead 4 (suspense)	115 Percussion bois
20 Orgue à anches	52 Aaah en choeur	84 Lead 5 (charango)	116 Percussion Taiko
21 Accordéon	53 Oooh en choeur	85 Lead 6 (voix)	117 Tom mélodique
22 Harmonica	54 Voix de synthèse	86 Lead 2 (dents de scie)	118 Batterie électronique
23 Accordéon de Tango	55 Succès d'orchestre	87 Lead 8 (lead+cuivres)	119 Cymbales inversées
Guitare	**Cuivres**	**Pad synthé**	**Effets sonores**
24 Guitare acoustique (cordes nylon)	56 Trompette	88 Pad 1 (new age)	120 Frettes (guitare)
25 Guitare acoustique (cordes acier)	57 Trombone	89 Pad 2 (chaud)	121 Respiration
26 Guitare électrique (jazz)	58 Tuba	90 Pad 3 (polysynthé)	122 Ressac
27 Guitare électrique (clean)	59 Trompette muette	91 Pad 4 (choeur)	123 Gazouillis
28 Guitare électrique (muted)	60 Cor français	92 Pad 5 (courbe)	124 Sonnerie téléphone
29 Overdrive (guitare)	61 Section de cuivres	93 Pad 6 (métallique)	125 Hélicoptère
30 Distorsion (guitare)	61 Synthé Cuivre 1	94 Pad 7 (halo)	126 Applaudissements
31 Harmoniques (guitare)	62 Synthé Cuivre 2	95 Pad 8 (balayage)	127 Coup de feu

[14] Certains modules GM généraux utilisent leurs patchs audio de 1 à 128 au lieu de 0 à 127. Par conséquent, il peut y avoir un décalage de +/-1 entre les numéros utilisés sur le clavier et les patchs de son rappelés dans votre module.

E2 - Numéro de notes MIDI générales

Octave	Note Numbers											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
-2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
3	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
4	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
5	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
7	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
8	120	121	122	123	124	125	126	127				

E3 - Messages NRPN des Roland GS et Yamaha XG

NRPN	NRPN	Données	Données
MSB	LSB	MSB	LSB
CC99	CC98	CC06	CC38
1	08 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Taux de vibrato (changement relatif)
1	09 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Profondeur de vibrato (changement relatif)
1	0A 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Delay de vibrato (changement relatif)
1	20 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Fréquence de coupure du filtre (changement relatif)
1	21 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Résonance de filtre (changement relatif)
1	63 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) EG (TVF et TVA) Attaque (changement relatif)
1	64 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) EG (TVF et TVA) Décroissance (changement relatif)
1	66 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) EG (TVF et TVA) Release (changement relatif)
14 [15]	00-7F 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Fréquence de coupure du filtre (changement relatif)
15 [15]	00-7F 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Résonance du filtre de batterie (changement relatif)
16 [15]	00-7F 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Ratio d'attaque EG de batterie (changement relatif)
17 [15]	00-7F 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Ratio de décroissance EG de batterie (changement relatif)
18 [15]	00-7F 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Pitch grossier de batterie (changement relatif)
19 [15]	00-7F 00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63) Pitch fin de batterie (changement relatif)
1A	00-7F 00-7F	n/a	(de 0 à Max) Niveau d'envoie de chorus de batterie (changement absolu)
1C	00-7F 00-7F	n/a	(Aléatoire, L>C>R) Niveau panoramique de batterie (changement absolu)
1D	00-7F 00-7F	n/a	(de 0 au Max) Niveau d'envoi de réverbération de batterie (changement absolu)
1E	00-7F 00-7F	n/a	(de 0 au Max) Niveau d'envoie de chorus de batterie (changement absolu)
%1F	00-7F 00-7F	n/a	(de 0 au Max) Niveau d'envoi de variation de batterie (changement absolu)

[15] Ajouté par Yamaha XG ; % est passé du Delay à la Variation sur le Yamaha XG

E4 - Types de réverb GM2

0:Small Room (petite pièce)

1:Medium Room (pièce moyenne)

2:Large Room (grande pièce)

3:Medium Hall (salle moyenne)

4:Large Hall (grande salle)

5:Plate (plaque)

E5 - Types de chorus GM2

0:Chorus 1

1:Chorus 2

2:Chorus 3

3:Chorus 4

4:Chorus FB

5:Flanger

E6 – Batteries MIDI générales – Affectations des notes

Note MIDI	Son de batterie	Note MIDI	Son de batterie	Note MIDI	Son de batterie
35	Acoustic Bass Drum	52	Chinese Cymbal	69	Cabasa
36	Bass Drum 1	53	Ride Bell	70	Maracas
37	Side Stick	54	Tambourine	71	Short Whistle
38	Acoustic Snare	55	Splash Cymbal	72	Long Whistle
39	Hand Clap	56	Cowbell	73	Short Guiro
40	Electric Snare	57	Crash Cymbal 2	74	Long Guiro
41	Low Floor Tom	58	Vibraslap	75	Claves
42	Closed Hi-Hat	59	Ride Cymbal 2	76	Hi Wood Block
43	High Floor Tom	60	Hi Bongo	77	Low Wood Block
44	Pedal Hi-Hat	61	Low Bongo	78	Mute Cuica
45	Low Tom	62	Mute Hi Conga	79	Open Cuica
46	Open Hi-Hat	63	Open Hi Conga	80	Mute Triangle
47	Low-Mid Tom	64	Low Conga	81	Open Triangle
48	Hi-Mid Tom	65	High Timbale		
49	Crash Cymbal 1	66	Low Timbale		
50	High Tom	67	High Agogo		
51	Ride Cymbal 1	68	Low Agogo		

Annexe F : Numéros des contrôleurs MIDI généraux (CC MIDI)

0	Bank Select (sélection banque)	49	Gen Purpose 2 LSB (usage général 2 LSB)	98	Non-Reg Param LSB (param LSB non standard)
1	Modulation	50	Gen Purpose 3 LSB (usage général 3 LSB)	99	Non-Reg Param MSB (param MSB non standard)
2	Breath Control (souffle)	51	Gen Purpose 4 LSB (usage général 4 LSB)	100	Reg Param LSB (param LSB standard)
3	Controller 3 (contrôleur 3)	52	Controller 52 (contrôleur 52)	101	Reg Param MSB (param MSB standard)
4	Foot Control (contrôle pédale)	53	Controller 53 (contrôleur 53)	102	Controller 102 (contrôleur 102)
5	Portamento	54	Controller 54 (contrôleur 54)	103	Controller 103 (contrôleur 103)
6	Entrée des informations	55	Controller 55 (contrôleur 55)	104	Controller 104 (contrôleur 104)
7	Channel Volume (volume du canal)	56	Controller 56 (contrôleur 56)	105	Controller 105 (contrôleur 105)
8	Balance	57	Controller 57 (contrôleur 57)	106	Controller 106 (contrôleur 106)
9	Controller 9 (contrôleur 9)	58	Controller 58 (contrôleur 58)	107	Controller 107 (contrôleur 107)
10	Pan (panoramique)	59	Controller 59 (contrôleur 59)	108	Controller 108 (contrôleur 108)
11	Expression	60	Controller 60 (contrôleur 60)	109	Controller 109 (contrôleur 109)
12	Effects Controller 1 (contrôleur d'effets 1)	61	Controller 61 (contrôleur 61)	110	Controller 110 (contrôleur 110)
13	Effects Controller 2 (contrôleur d'effets 2)	62	Controller 62 (contrôleur 62)	111	Controller 111 (contrôleur 111)
14	Controller 14 (contrôleur 14)	63	Controller 63 (contrôleur 63)	112	Controller 112 (contrôleur 112)
15	Controller 15 (contrôleur 15)	64	Pédale sustain	113	Controller 113 (contrôleur 113)
16	Gen Purpose 1 (usage général 1)	65	Portamento	114	Controller 114 (contrôleur 114)
17	Gen Purpose 2 (usage général 2)	66	Sostenuto	115	Controller 115 (contrôleur 115)
18	Gen Purpose 3 (usage général 3)	67	Soft Pedal (pédale douce)	116	Controller 116 (contrôleur 116)
19	Gen Purpose 4 (usage général 4)	68	Legato Pedal (pédale legato)	117	Controller 117 (contrôleur 117)
20	Controller 20 (contrôleur 20)	69	Hold 2 (retenue 2)	118	Controller 118 (contrôleur 118)
21	Controller 21 (contrôleur 21)	70	Sound Variation (variation de son)	119	Controller 119 (contrôleur 119)
25	Controller 25 (contrôleur 25)	74	Cut-off Frequency (fréquence de cut-off)	**Messages de mode de canal**	
26	Controller 26 (contrôleur 26)	75	Controller 75 (contrôleur 75)	120	All Sound off (arrêt de tous les sons)
27	Controller 27 (contrôleur 27)	76	Controller 76 (contrôleur 76)	121	Reset All Controllers (arrêt de tous les contrôleurs)
28	Controller 28 (contrôleur 28)	77	Controller 77 (contrôleur 77)	122	Local Control (contrôle local)
29	Controller 29 (contrôleur 29)	78	Controller 78 (contrôleur 78)	123	All Notes Off (toutes les notes désactivées)
30	Controller 30 (contrôleur 30)	79	Controller 79 (contrôleur 79)	124	Omni Off
31	Controller 31 (contrôleur 31)	80	Gen Purpose 5 (usage général 5)	125	Omni On
32	Bank Select LSB (sélection de banque LSB)	81	Gen Purpose 6 (usage général 6)	126	Mono On (Poly Off)
33	Modulation LSB	82	Gen Purpose 7 (usage général 7)	127	Poly On (Mono Off)
34	Breath Control LSB (souffle LSB)	83	Gen Purpose 8 (usage général 8)		
35	Controller 35 (contrôleur 35)	84	Portamento Control (contrôle portamento)		
36	Foot Control LSB (pédale LSB)	85	Controller 85 (contrôleur 85)		
37	Porta Time LSB (portamento LSB)	86	Controller 86 (contrôleur 86)		
38	Data Entry LSB (entrée de données LSB)	87	Controller 87 (contrôleur 87)		
39	Channel Volume LSB (volume de canal LSB)	88	Controller 88 (contrôleur 88)		
40	Balance LSB	89	Controller 89 (contrôleur 89)		
41	Controller 41 (contrôleur 41)	90	Controller 90 (contrôleur 90)		
42	Pan LSB	91	Reverb Depth (Profondeur de réverb)		
43	Expression LSB	92	Tremolo Depth (profondeur de trémolo)		
44	Controller 44 (contrôleur 44)	93	Chorus Depth (profondeur du chorus)		
45	Controller 45 (contrôleur 45)	94	Celeste (désaccordage)		
46	Controller 46 (contrôleur 46)	95	Phaser Depth (profondeur phaser)		
47	Controller 47 (contrôleur 47)	96	Data Increment (données + 1)		
48	Gen Purpose 1 LSB (usage général 1 LSB)	97	Data Decrement (données - 1)		

Annexe G : Tableau de conversion hexadécimale

Valeur hexadécimale	Valeur décimale	Valeur hexadécimale	Valeur décimale	Valeur hexadécimale	Valeur décimale
0	0	2B	43	56	86
1	1	2C	44	57	87
2	2	2D	45	58	88
3	3	2E	46	59	89
4	4	2F	47	5A	90
5	5	30	48	5B	91
6	6	31	49	5C	92
7	7	32	50	5D	93
8	8	33	51	5E	94
9	9	34	52	5F	95
0A	10	35	53	60	96
0B	11	36	54	61	97
0C	12	37	55	62	98
0D	13	38	56	63	99
0E	14	39	57	64	100
0F	15	3A	58	65	101
10	16	3B	59	66	102
11	17	3C	60	67	103
12	18	3D	61	68	104
13	19	3E	62	69	105
14	20	3F	63	6A	106
15	21	40	64	6B	107
16	22	41	65	6C	108
17	23	42	66	6D	109
18	24	43	67	6E	110
19	25	44	68	6F	111
1A	26	45	69	70	112
1B	27	46	70	71	113
1C	28	47	71	72	114
1D	29	48	72	73	115
1E	30	49	73	74	116
1F	31	4A	74	75	117
20	32	4B	75	76	118
21	33	4C	76	77	119
22	34	4D	77	78	120
23	35	4E	78	79	121
24	36	4F	79	7A	122
25	37	50	80	7B	123
26	38	51	81	7C	124
27	39	52	82	7D	125
28	40	53	83	7E	126
29	41	54	84	7F	127
2A	42	55	85		

11

Garantie

Termes de la garantie

M-Audio garantit que les produits sont dépourvus de défauts de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'un usage normal et pour autant que le produit soit en possession de son acquéreur originel et que celui-ci soit enregistré. Rendez-vous sur www.m-audio.fr/warranty pour consulter les termes et limitations s'appliquant à votre produit.

Enregistrement de la garantie

Si vous le faites immédiatement, vous bénéficierez d'une couverture complète de la garantie, en même temps que vous aiderez M-Audio à développer et à fabriquer les produits de la meilleure qualité qu'il soit. Inscrivez-vous sur www.m-audio.fr/register

M-AUDIO Axiom Pro
Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR STUDIO USE

L'ESD et le "Fast Transient" peuvent rendre l'appareil temporairement inopérant. Eteignez et rallumez pour rétablir le fonctionnement de l'appareil.

© 2009 Avid Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques du produit, les spécifications, la configuration système minimale et la disponibilité peuvent être modifiées sans avertissement. Avid, M-Audio, HyperControl et Axiom Pro sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Avid Technology, Inc. Toutes les autres marques contenues dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

M-Audio USA | Avid Technology • M-Audio | www.m-audio.com
5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706

Technical Support	web . . . . . .www.m-audio.com/tech tel (pro products) . . . . . (626) 633-9055	fax (shipping) . . . . . .(626) 633-9032 tel (consumer products) . . . . . .(626) 633-9066
Sales	e-mail . . . . . sales@m-audio.com	tel . . . . . .(866) 657-6434 fax . . . . . .(626) 633-9070

M-Audio UK | Avid Technology • M-Audio | www.maudio.co.uk
Pinewood Studios, Pinewood Road, Iver Heath, Bucks, SL0 0NH, United Kingdom

Technical Support	e-mail . . . . . .support@maudio.co.uk	tel (Mac/PC support) . . . . . .+44 (0)1753 658630
Sales	tel . . . . . .+44 (0) 1753 659590	

M-Audio Benelux | Avid Technology • M-Audio | www.m-audio.com
Vreelandseweg 42 A, 1216 CH Hilversum, The Netherlands

Technical Support	Belgium / Luxemburg tel . . . . . .+32 22 54 88 93	Netherlands tel . . . . . .+31 35 625 0097
Sales	e-mail . . . . . benelux@m-audio.com	tel . . . . . .+31 (0)35 625 0093 fax . . . . . .+31 (0)35 625 0090

M-Audio France | Avid Technology • M-Audio | www.m-audio.fr
44 Avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, France

Renseignements Commerciaux	email. . . . . info@m-audio.fr	tel 0 810 001 105
Assistance Technique	e-mail (PC) . . . . . .support@m-audio.fr email (Mac) . . . . . .mac@m-audio.fr	PC. . . . . .0 820 000 731 Mac . . . . . .0 820 391 191 fax . . . . . .+33 (0)1 72 72 90 52

M-Audio Germany | Avid Technology • M-Audio | www.m-audio.de
Zeppelinstr. 1, D-85399 Hallbergmoos, Germany

Technical Support	email. . . . . support@m-audio.de	tel . . . . . .+49 (0)7941 - 9870030
Sales	e-mail . . . . . info@m-audio.de	tel . . . . . .+49 (0)811 5520 555 fax . . . . . .+49 (0)811 5520 599

M-Audio Canada | Avid Technology • M-Audio | www.m-audio.ca
1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City, Quebec G2E 5B7, Canada

Technical Support	e-mail . . . . . .techcanada@m-audio.com	tel . . . . . .(418) 872-0444 fax . . . . . .(418) 872-0034
Sales	e-mail . . . . . infocanada@m-audio.com	tel . . . . . .(866) 872-0444 fax . . . . . .(418) 872-0034

M-Audio Japan | エムオーディオ／アビッドテクノロジー株式会社 | www.m-audio.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館ビル4F（4F ATT Bldg. 2-11-7 Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan）

テクニカル・サポート（Technical Support）	e-mail . . . . . .majsupport@m-audio.com	tel . . . . . .03-3505-4034 fax 03-3505-3417
セールス（Sales）	e-mail . . . . . sales@m-audio.jp	tel . . . . . .03-3505-7963 fax 03-3505-3417

M-AUDIO